

# ORION®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


---

**БЛЕНДЕР**

**РУССКИЙ**

**RUS**

**Модель: ORB-015**

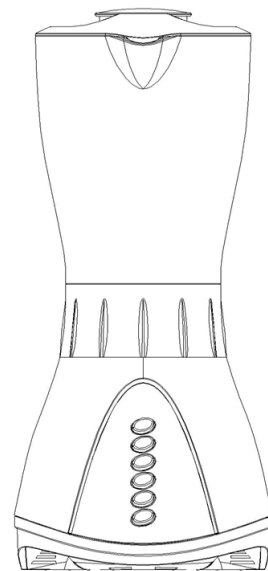

**Пожалуйста, прочитайте инструкцию полностью и внимательно перед эксплуатацией прибора.**

**Храните инструкцию в доступном месте.**

**Уважаемые покупатели!  
Большое СПАСИБО Вам за покупку  
Блендера ORION!**


Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

---

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций.

## ДЕТАЛИ

- A. Колпачок заливного отверстия
- B. Крышка емкости
- C. Пластиковая емкость
- D. Резиновая прокладка
- E. Приводной узел
- F. Кнопка выключения
- G. Кнопки переключения скоростей
- H. Кнопка ПУЛЬС

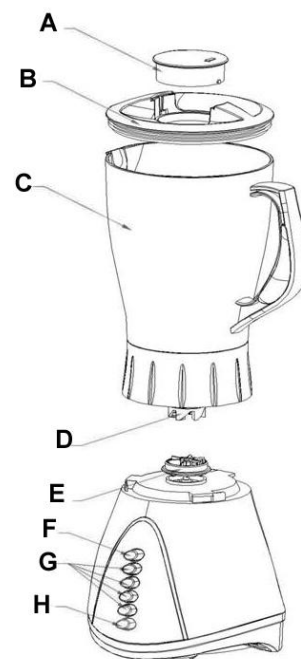

## ВНИМАНИЕ

1. Прибор во время работы должен быть установлен на стол или другую ровную поверхность и использоваться в соответствии с инструкцией.
2. Прибор оснащен защитной блокировкой. Прибор не будет работать, если он собран неправильно.
3. Не используйте прибор непрерывно более 1 минуты. Для продления срока службы прибора включайте его повторно только после полного остывания.
4. Не открывайте крышку прибора во время его работы. Не опускайте руки или какие-либо предметы в емкость блендера во время его работы или если прибор подключен к сети.
5. Прибор имеет защиту от перегрева. Если прибор слишком нагревается, он отключается автоматически. Повторное включение возможно только после остывания мотора (около 15 мин).
6. При повреждении сетевого шнура обратитесь в специализированный сервис для замены.
7. Храните прибор в сухом, проветриваемом месте, если он не используется в течение длительного периода времени.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
2. Всегда отключайте блендер от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
3. Не включайте прибор в сеть, если он полностью не собран. Всегда отсоединяйте прибор от сети перед тем как будете разбирать его или будете

- иметь дело с ножом для измельчения.
4. Не разрешайте детям играть с блендером. Храните прибор в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте детей одних с включенными электрическими приборами.
  5. Не погружайте корпус блендера, провод или штепсельную вилку в воду.
  6. Не используйте блендер, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр. Ремонт прибора может производить только специалист.
  7. Если поврежден шнур, то его можно заменить только в сервисном центре, так как для этого требуются специальные инструменты и/или запчасти. Ремонт прибора может производить только специалист.
  8. Не позволяйте, чтобы шнур свисал со стола или с рабочей поверхности. Не допускайте соприкосновения электрического шнура с горячими поверхностями.
  9. **Осторожно! Лезвие ножа очень острое!**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА**

Блендер идеально подходит для приготовления соусов, майонезов, подлив, супов, детского питания и также всех видов коктейлей.

1. Установите пластиковую емкость на основание блендера. Убедитесь, что резиновая прокладка правильно встала на приводной узел.
2. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что кнопка выключения находится в положении «Выкл.», а напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети в Вашем доме.
3. Прежде чем поместить продукты в блендер, нарежьте их на более мелкие кусочки. Поместите продукты в емкость блендера, добавьте необходимое количество жидкости и закройте емкость крышкой. Уровень жидкости в емкости блендера не должен превышать максимально допустимого значения. Нажмите кнопку ПУЛЬС несколько раз, чтобы подготовить продукты для дальнейшей обработки. Далее обрабатывайте продукты с нужной скоростью, выбрав соответствующую кнопку.
4. Выберите нужную скорость для обработки продуктов. Низкая скорость используется для обработки небольшого объема продуктов или мягких продуктов. Более высокая скорость используется для обработки большого объема продуктов или более твердых продуктов.
5. Если в процессе обработки продуктов Вы хотите посмотреть на результат работы или добавить овощи, фрукты и т.д., просто откройте колпачок заливного отверстия и добавьте необходимые ингредиенты.
6. По окончании работы нажмите кнопку выключения блендера и отсоедините его от сети. Поверните емкость блендера на 30° против часовой стрелки, чтобы снять ее с основания блендера и перелить содержимое в другую посуду.
7. Не наливайте в емкость блендера слишком много воды или других жидкостей. Количество жидкости должно составлять не больше 1/3 -2/3 объема емкости блендера.

## ЧИСТКА И УХОД


1. Налейте немного воды с чистящим средством в емкость блендера, закройте емкость крышкой, нажмите и держите нажатой кнопку ПУЛЬС в течение 10 секунд. Или просто снимите емкость с основания блендера и помойте ее с помощью мочалки и чистящего средства в теплой воде.
2. Для чистки корпуса блендера используйте только влажную ткань, не погружайте корпус блендера в воду!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем емкости блендера	1500 мл
Источник питания	220В-240В, 50Гц
Мощность	300Вт

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Данный знак означает, что данный прибор нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного прибора. Сдайте прибор в  специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный прибор. Компетентные люди отправят данный прибор на безопасную для окружающей среды переработку.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)