

ORION

Инструкция по эксплуатации

Однокассетная мини Hi Fi система с 3 CD



Модель 3CDRC-631

Серия 'Sound-Track'

Прежде, чем включать систему, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем Вы найдете все сведения, необходимые для настройки и использования системы, а также описание всех основных характеристик. Мы надеемся, что данная система станет для Вас приятным приобретением, и будет радовать в течении многих лет.

Важные предостережения

1. Сохраните это руководство для последующего использования в качестве учебника.
2. Не устанавливайте систему:
 - в местах, подверженных прямым попаданиям солнечных лучей или возле нагревательных приборов, таких как, например, электрический обогреватель;
 - поверх других электрических приборов, которые излучают большое количество тепла;
 - возле бытовой техники, которая создает электрические помехи и шумы;
 - в местах, подверженных запылению с плохой вентиляцией;
 - в местах, подверженных вибрации;
 - в местах с высоким уровнем влажности; температура воздуха не должна превышать 60 градусов по Цельсию, но и не должна быть слишком низкой.

Вентиляционные отверстия в корпусе не следует ничем закрывать или загораживать.

Все кнопки и ручки управления использовать по назначению, как это описано в данном руководстве.

Перед подсоединением сетевого шнура к источнику питания, убедитесь, что шнур правильно установлен.

При отсоединении системы от розетки тяните только за вилку, а не за шнур.

Отсоединяйте систему от источника переменного тока, когда собираетесь чистить кассетную деку или не будете пользоваться системой в течении определенного периода времени.

ВНИМАНИЕ: Перед подсоединением вашей системы к сетевой розетке обязательно проверьте, соответствует ли напряжение переменного тока в сети с напряжением внутри вашей системы. Если нет, то подключать систему запрещено - это может привести к повреждению системы, а также создаст угрозу пожара. В таком случае вам следует обратиться к вашему дилеру.

Избегайте попадания на систему брызг капель или воды. Не ставьте на корпус вазы или другие сосуды с жидкостью.

В целях безопасности не пытайтесь снимать винты и убирать крышку корпуса системы! Внутри прибора нет частей, предназначенных для обслуживания пользователями. По вопросам обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Предупреждение: Осторожно! Чтобы избежать поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку. Внутри прибора нет элементов, предназначенных для регулировки пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Внимание! Чтобы избежать возгорания и поражения электрическим током, не допускайте попадания воды в устройство.

Примечание: Изделие начинает нагреваться, если эксплуатируется на протяжении длительного периода времени. Такой процесс является нормальным и не служит признаком неисправности. Воздействия внешних электрических помех может привести к сбою в работе микропроцессора, который установлен в CD проигрывателе. В таком случае, выньте из розетки сетевой шнур, а потом вставьте его обратно.

Конденсация влаги

Внутри системы в следующих случаях может конденсироваться влага.

- После включения отопления в помещении
- В сыром помещении
- При резком перепаде температур (если система перенесена сразу же с холодного места в теплое)

Если это произошло, система может не работать. Откройте отсек для дисков и кассетную деку. Они должны быть пустыми. Оставьте систему включенной на один час или аккуратно протрите сухим мягким лоскутом ткани.

Громкость

Уровень и качество звука системы зависит от акустических колонок, места расположения системы, а также от ряда других факторов.

Желательно не устанавливать излишне большую громкость звука постоянно.

Порядок установления батареек в ПДУ

Снимите крышку отсека для батареек на задней панели ПДУ и вставьте 2 батареи типа ААА.


Полярность батареек должна соответствовать маркировке внутри отсека батареек (знаки + и -).

После установки закройте крышку отсека.

Внимание: Аккуратно обращайтесь с батарейками.

Для предотвращения утечки или взрыва батарейки:


1. Вынимайте батарейки, если ПДУ не будет использоваться длительное время.
2. При замене батареек заменяйте на новые одновременно обе батарейки.
3. Использовать одну старую и одну новую батарейку не допускается.
4. Не допускается использовать вместе батарейки различного типа.

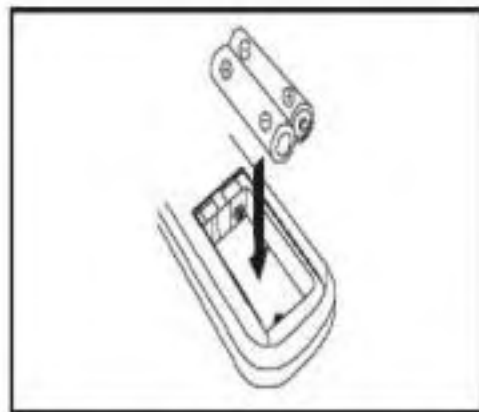


батарейки в комплект не входят

Устройство передней панели

1. кнопка выбора CD 1
2. кнопка выбора CD 2
3. кнопка выбора CD 3
4. кнопка CD ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ОТСЕК (OPEN/CLOSE)
5. кнопка дверки отсека CD
6. кнопки ПИТАНИЕ (POWER)
7. индикатор FM СТЕРЕО (FM STEREO)
9. Жидко-кристаллический дисплей
10. шкала частоты
11. гнездо для наушников
12. индикатор режима ОЖИДАНИЕ
13. кнопка ЗВУК ГРОМЧЕ (VOLUME-UP)
14. кнопка ЗВУК ТИШЕ (VOLUME DOWN)
15. кнопка БАС ВКЛ/ВЫКЛ
16. настройка частот
17. кнопка CD ПОИСК ДИСКА/ДОРОЖКИ НАЗАД
18. кнопка CD СТОП (STOP)
19. кнопка CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE)
20. кнопка CD ПОИСК ДИСКА/ДОРОЖКИ ВПЕРЕД
21. кнопка случайного выбора звуковых дорожек
22. кнопка ПРОГРАММИРОВАНИЕ (PROG)
23. Функциональная кнопка
24. СЕЛЕКТОР ФУНКЦИЙ
26. дверка кассеты
27. кнопка КАССЕТА ЗАПИСЬ (RECORD)
28. кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE)
29. кнопка ПЕРЕМОТКА КАССЕТЫ НАЗАД
30. кнопка ПЕРЕМОТКА КАССЕТЫ ВПЕРЕД
31. кнопка СТОП/ВЫБРОС КАССЕТЫ
32. кнопка КАССЕТА ПАУЗА (PAUSE)

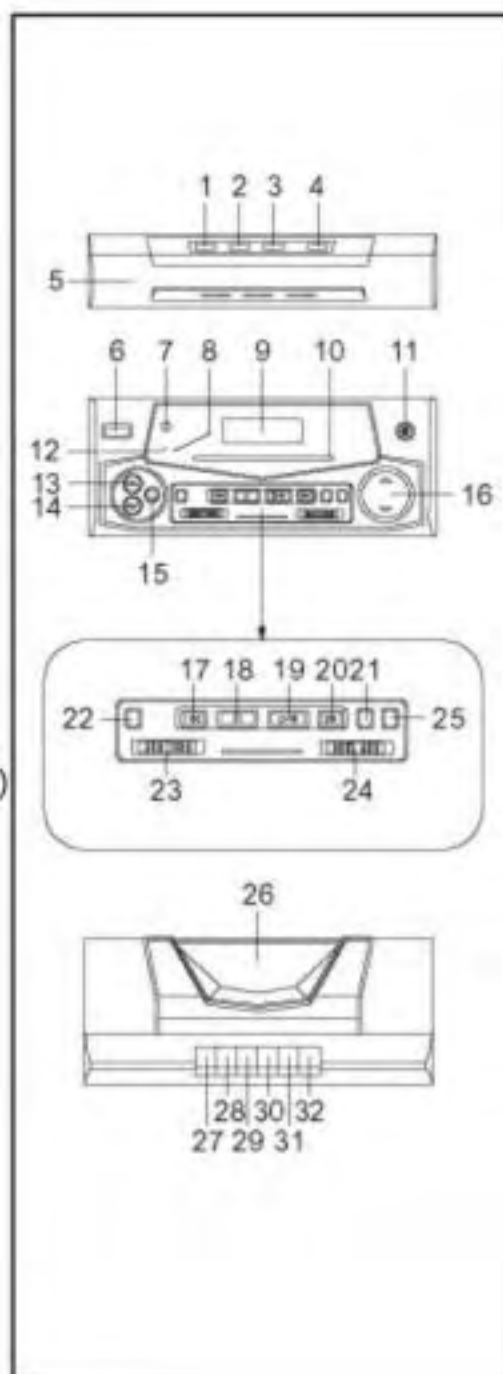


Окно дисплея

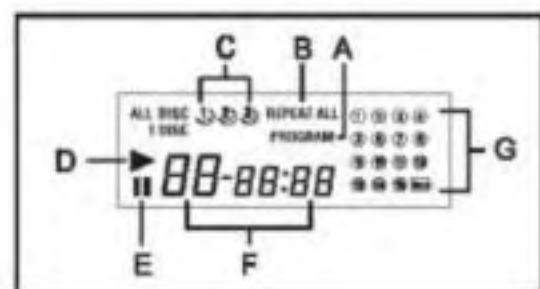

- A. Индикатор программного воспроизведения
- B. Индикатор режима повтора
- C. Индикатор номера диска
- D. Индикатор режима воспроизведения
- E. Индикатор режима паузы
- F. Индикатор номера звуковой дорожки и времени ее звучания
- G. Индикатор количества треков на диске

Устройство задней стенки

1. Клеммы для акустических колонок
2. Антенна
3. Сетевой шнур
4. кнопка ОЧИСТИТЬ ШУМЫ

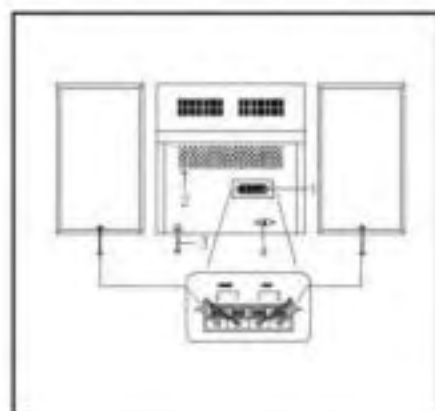


Подсоединение акустических колонок

Каждый из проводов акустической колонки необходимо присоединить к соответствующим разъемам: правую клемму к правому разъему (RIGHT), а левую к левому (LEFT).

Примечание: клемму проводов колонки, помеченную белым цветом, следует присоединять к разъему (+).

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. кнопка ПИТАНИЕ/ОЖИДАНИЕ (POWER ON/STANDBY)
2. кнопка ПРОПУСК (SKIP) звуковых дорожек
3. кнопка ПОВТОР (REPEAT)
4. кнопка временного выключения звука (MUTE)
5. кнопка CD СТОП (STOP)
6. кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE)
7. кнопка CD ВПЕРЕД
8. кнопка CD НАЗАД
9. кнопки регулятора громкости

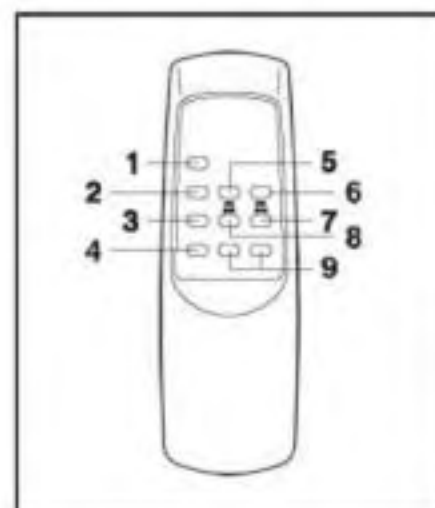

Работа CD проигрывателя

В процессе воспроизведения система склонна к вибрации. Поэтому устанавливайте систему на плоскую и ровную поверхность.

Нажмите кнопку выбора режима работы ПРОИГРЫВАТЕЛЯ CD.

Воспроизведение

- Откройте лоток для дисков. Вставьте диски (от 1 до 3) и закройте лоток. На дисплее отобразится номер играющего диска, время звучания трека и номер трека. **Если диски вставлены неправильно, CD проигрыватель работать не будет.**
- Для **начала воспроизведения** нажмите кнопку CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА. На дисплее появится номер звуковой дорожки и время ее звучания.
- Для **паузы** во время воспроизведения нажмите кнопку CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА. Во время паузы на дисплее замигает индикатор времени. Повторное нажатие этой кнопки возобновит воспроизведение.
- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку CD СТОП. На дисплее отобразится число дорожек на диске.

Выбор звуковых дорожек

- Нажмите кнопку CD ПОИСК ВПЕРЕД/НАЗАД на передней панели системы или на пульте дистанционного управления. На дисплее отобразится номер выбранной звуковой дорожки.
- Нажмите кнопку CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE). При нажатии кнопки CD ПОИСК НАЗАД в середине дорожки плеер возвратится к началу дорожки.

Повтор воспроизведения

- Для постоянного воспроизведения одного трека во время воспроизведения нажмите кнопку ПОВТОР (REPEAT). На дисплее появится индикатор "REPEAT".
- Для повторного воспроизведения всего диска кнопку ПОВТОР (REPEAT) следует нажать еще раз.
- Для Постоянного воспроизведения всех дисков кнопку ПОВТОР (REPEAT) следует нажать еще раз.
- Для отмены повторного воспроизведения нажмите кнопку CD СТОП (STOP) или повторно нажмите кнопку ПОВТОР (REPEAT), тогда индикатор "REPEAT" исчезнет с дисплея системы.

Случайный выбор звуковых дорожек (для дистанционного управления)

- На пульте дистанционного управления нажмите кнопку CD СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР (RANDOM). На дисплее системы отобразится индикатор "RANDOM".
- Нажмите кнопку CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE) для воспроизведения.
- Для отмены случайного выбора звуковых дорожек нажмите кнопку CD СТОП (STOP)/Индикатор "RANDOM" на дисплее системы погаснет.

Быстрый переход к диску

- Для быстрого перехода к диску нажмите кнопку **ВЫБОР ДИСКА (DISK SKIP)** в режиме **СТОП** или в режиме **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ**.
- Для воспроизведения выбранного диска нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (PLAY/PAUSE)**.

Воспроизведение по программе

Вы можете проигрывать треки на диске в заранее установленном порядке. Система позволяет запрограммировать 20 звуковых дорожек. Программировать следует, когда система находится в режиме **СТОП**.

1. Установите диск, который хотите запрограммировать в дисковой лоток. Нажмите кнопку **ПРОГРАММИРОВАНИЕ (PROG)**.
2. Кнопкой **CD ПОИСК ВПЕРЕД/НАЗАД** выберите трек на установленном диске, который хотите запрограммировать первым.
3. Кнопкой **ПРОГРАММИРОВАНИЕ (PROG)** подтвердите ваш выбор.
4. Повторите процедуру для последующего программирования порядка воспроизведения треков .
5. При нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY)** на дисплее системы появится индикатор "PROGRAM"

Сброс программы

Данные программирования будут утеряны, если вы:

- откроете дверку отсека CD проигрывателя;
- выключите систему.

Отключение звука MUTE

- Нажмите кнопку **MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)**, чтобы временно выключить звук. На дисплее системы появится индикатор **MUTE**.
- Чтобы снова включить звук, нажмите кнопку **MUTE** повторно. Индикатор **MUTE** на дисплее погаснет.

Замечания относительно компакт-дисков

Данный CD проигрыватель предназначен для воспроизведения только аудио компакт дисков.



Обратите внимание на рисунок. На нем отображено, как следует брать диск.



- не прикасайтесь к поверхности диска с записью
- берите за края так, чтобы на поверхности диска не оставалось следов пальцев
- не приклеивайте к поверхности диска бумагу или липкую ленту, не пишите на нем
- не сгибайте диск

После проигрывания храните диски в коробке.

Не подвергайте диск прямому воздействию солнечных лучей или тепла, не оставляйте его в запыленных местах.

При загрязнении диска его воспроизведение может быть нарушено. В этом случае протрите его мягкой тканью прямыми движениями от центра к краю.

Внимание: не пользуйтесь для чистки компакт-диска никакими растворителями типа очистителем записей, аэрозольным растворителем или бензином

Убедитесь, что дверка отсека CD закрыта, чтобы внутрь не попала пыль.

Работа МАГНИТОФОНА

Примечание: Если пленка имеет слабинку, она может вытянуться, порваться или застрять в кассете. Устраните слабинку, введя карандаш или ручку в катушку кассеты и слегка прокрутив.

Воспроизведение

- Для перехода в режим работы магнитофона выберите КАССЕТА (TAPE) с помощью СЕЛЕКТОРА ФУНКЦИЙ
- Нажмите кнопку ВЫБРОСКА КАССЕТЫ (CASS.STOP/EJECT), чтобы открыть дверку отделения кассеты
- Вставьте кассету лентой вверх. Старайтесь не затрагивать ленту. Закройте дверцу отделения кассеты.
- Для начала воспроизведения нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY)
- Для остановки воспроизведения нажмите СТОП (STOP)
- Для паузы при воспроизведении нажмите ПАУЗА ||. Для возобновления проигрывания снова нажмите ту же кнопку.
- Для быстрой перемотки ленты назад или вперед нажмите кнопку НАЗАД (REW) или ВПЕРЕД (FF)

Запись

Примечание: В начале и в конце пленки на кассете имеется ракорд, запись на который не возможна. Из-за ракорда первая часть записи может быть утеряна (в зависимости от источника записи). Чтобы не потерять начало записи, предварительно перемотайте ракорд.

Запись с радио

- СЕЛЕКТОРОМ ФУНКЦИЙ выберите режим работы РАДИО (RADIO)
- Выберите нужный диапазон FM или AM. Настройте желаемую станцию.
- Вставьте кассету в деку и нажмите ЗАПИСЬ (REC)
- Для прекращения записи следует нажать кнопку СТОП (STOP/EJECT)
- Кнопкой ПАУЗА (PAUSE) можно приостановить запись

Запись с CD проигрывателя

- Выберите режим CD проигрывателя.
- Выберите нужные треки для записи с компакт диска
- Вставьте кассету в деку и нажмите ЗАПИСЬ (REC)
- Для прекращения записи следует нажать кнопку СТОП (STOP/EJECT)
- Кнопкой ПАУЗА (PAUSE) можно приостановить запись

Прослушивание музыки с помощью наушников

Для прослушивания музыки через наушники в устройстве имеется разъем для подключения наушников.

Автоматическая остановка магнитофона


В режиме воспроизведения или записи магнитофон автоматически останавливается, когда заканчивается лента кассеты. Эта функция распространяется только на работу магнитофона. При автоостановке магнитофона CD проигрыватель или радио будут продолжать работать.

Предотвращение стирания

Как правило, новая запись на ленте автоматически стирает старую. Если вы хотите защитить кассету от случайных записей, сломайте выступ, например, отверткой. Чтобы произвести запись после удаления выступов, заклейте эти места клейкой лентой.



Чистка кассетной деки

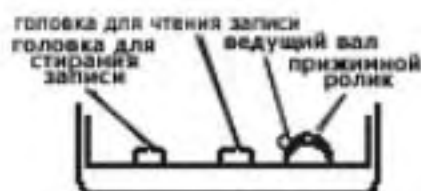

Каждые 10 часов работы устройства рекомендуется чистить головки чтения записей, прижимной ролик и ведущий вал от окислов.

Откройте кассетную деку и нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY). Аккуратно, не надавливая, протрите головки мягким тампоном, смоченным в спирте или специальной жидкости для чистки головок магнитофона. Аккуратно протрите прижимной ролик и вал. Касаться головки, ролика и вала металлическими объектами, например, отверткой, нельзя.

По окончании чистки нажмите кнопку СТОП (STOP/EJECT) и закройте кассетную деку.

Не оставляйте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ нажатой при отсоединенном из сети шнуре. Так как это может привести к повреждению прижимного ролика.

Всегда следите за чистотой прибора.

ВНИМАНИЕ: не оставляйте систему, включенной в сеть, если вы ею не пользуетесь.

Работа РАДИО

Селектором функций перейдите в режим работы РАДИО

- Выберите диапазон FM или AM кнопкой BAND. Индикатор диапазонов отобразится на дисплее системы.
- Нажимайте кнопку НАСТРОЙКА ЧАСТОТ (TUNING CONTROL) для поиска станции.
- **При выборе волны FM**, на дисплее отобразится индикатор FM. Настройте станцию. Если на дисплее появился индикатор FM STEREO, это означает стереоприем.
- **При выборе волны AM**, на дисплее появляется соответствующий индикатор. Для приема в диапазонах длинных и средних волн системой предусмотрена встроенная ферритовая антенна, которая обеспечивает качественный прием.

Улучшение качества приема

1. Вы можете улучшить качество приема радиостанции, выпрямлением FM антенны на всю ее длину
2. Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, вам следует выключить режим FM STEREO. Переход в режим FM MONO улучшит качество звука.

Технические характеристики

Общие	
Источник питания.....	220 В, 50 Гц
Выходная мощность.....	2x15,0 Вт RMS
Размеры главного модуля (Д x Ш x В)	290 мм x 366 мм x 295 мм
Размеры колонок (Д x Ш x В)	170 мм x 190 мм x 295 мм
Вес (нетто)	8,45 кг
Секция радио	
Частотный диапазон	FM: 88... 108 МГц; AM: 522... 1620 кГц
Секция кассеты	
Скорость ленты	4,75 см/с
Частотная характеристика	125 Гц... 8 кГц
Секция CD	
Оптический съемник.....	3-лучевой лазер
Частотная характеристика	100 Гц ... 16 кГц
Поставляемые дополнительные принадлежности	
Пульт дистанционного управления.....	1 шт
FM антенна	1 шт
Шнур питания.....	1 шт
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	1 шт