


# ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ  
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЕЛЕКТРОННА КНИГА  
Модель: EN600**

**УКРАЇНСЬКА UA**

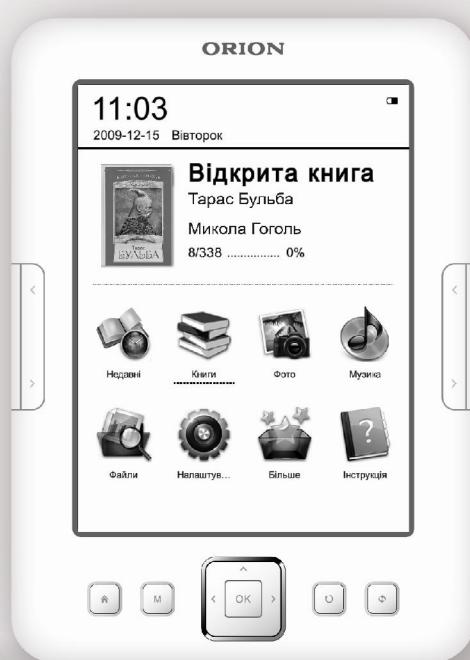

Шановні покупці! Дякуємо Вам за покупку продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

## **ЗМІСТ**

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	3
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	4
4. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ ТА ФУНКЦІЇ КНОПОК	5
5. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ	6
6. СТРУКТУРА МЕНЮ	8
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	15

У даному посібнику описані інструкції щодо правильного використання даного пристрою, а також заходи безпеки та застереження, яких необхідно дотримуватись під час його використання. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

### **Примітки:**

- Виробник залишає за собою право вносити зміни у даний виріб. Конструкція, програмне забезпечення та технічні характеристики пристрою можуть бути змінені у цілях удосконалення продукту, без попереднього повідомлення.
- Виробник не несе відповідальності за збиток, що випливає з невідповідного або неправильного використання пристрою.
- Представлені у даній інструкції з експлуатації зображення можуть відрізнятися від зображень, що виводяться на екран пристрою.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

1. Не розбирайте та ремонтуйте цей пристрій власноруч. Зверніться до сервісного центру.
2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Не використовуйте та не зберігайте даний пристрій в умовах занадто високої/низької температури, у запилених приміщеннях або у приміщеннях з підвищеною вологістю, поблизу сильних магнітних полів. Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння тривалий час. У випадку надмірного впливу тепла пристрій може вийти з ладу або спалахнути.
4. Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
5. Уникайте падіння пристрою та його удару об інші предмети.
6. Не піддавайте пристрій сильному механічному впливу. Виробник не несе відповідальності у разі пошкодження екрана користувачем.
7. Не використовуйте для чищення пристрою хімічні речовини або миючі засоби; завжди вимикайте електронну книгу перед чищенням. Протирайте пристрій сухою і чистою серветкою.
8. Не від'єднуйте пристрій від ПК під час форматування чи копіювання файлів.
9. Завжди виконуйте усі вказівки під час використання пристрою у якості знімного диска. Будь-яка помилкова дія може привести до втрати файлів.
- 10.Створіть резервні копії важливих даних на Вашому ПК, оскільки ремонт пристрою або інші причини можуть привести до втрати даних.
- 11.Ніколи не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Це може привести до ураження електричним струмом або виникнення несправностей у роботі пристрою.
- 12.Використовуйте тільки ті аксесуари, що затверджені виробником. Використання несумісних аксесуарів може стати причиною поломки пристрою.
- 13.Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколошнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою.
- 14.Якщо у Вас виникли проблеми при використанні даного пристрою, зверніться до авторизованого сервісного центру або дилера, у якого було придбано даний пристрій.
- 15.Виробник не несе відповідальності за втрату даних через неправильне використання та зберігання пристрою. Будь ласка, користуйтесь пристроєм відповідно до інструкцій, що описані у цьому посібнику.
- 16.Уникайте попадання у пристрій сторонніх предметів.

17. Цей пристрій має використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не несе відповідальність за збиток, що випливає з невідповідного або неправильного використання пристрою. За таких умов гарантія на пристрій не поширюється.


## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- E-ink дисплей 6 ", панель HD PEARL, 16 градацій сірого
- Роздільна здатність: 600 x 800 точок
- Процесор 600 МГц
- Русифіковане меню
- Інтерфейс: mini-USB 2.0
- Вбудована пам'ять 4 Гб
- Оперативна пам'ять DDR2 128 Мб
- Слот для карти пам'яті TF/Micro SD до 32 Гб
- Підтримувані формати файлів для читання: TXT, PDF, EPUB, HTML, RTF, PB2, CHM, ZIP, RAR, DJVU, MOBI, DOC, XLS, FB2, OEB, TRC, PRC
- Підтримувані формати файлів зображення: JPG, BMP, PNG, GIF
- Підтримувані формати музичних файлів: WMA, MP3, WAV, OGG
- Вбудований літій-полімерний акумулятор, ємність 1500 мАч
- Номінальна напруга - 3.7В
- Номінальний споживаний струм - 1500mA
- Номінальна споживана потужність - 5.6Вт
- Розміри: 174 x 126 x 8 мм
- Вага: 140 г.
- Колір: білий

## **КОМПЛЕКТАЦІЯ**

- Електронна книга
- USB кабель (mini USB)
- Інструкція з експлуатації
- гарантійний талон

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ ТА ФУНКЦІЇ КНОПОК

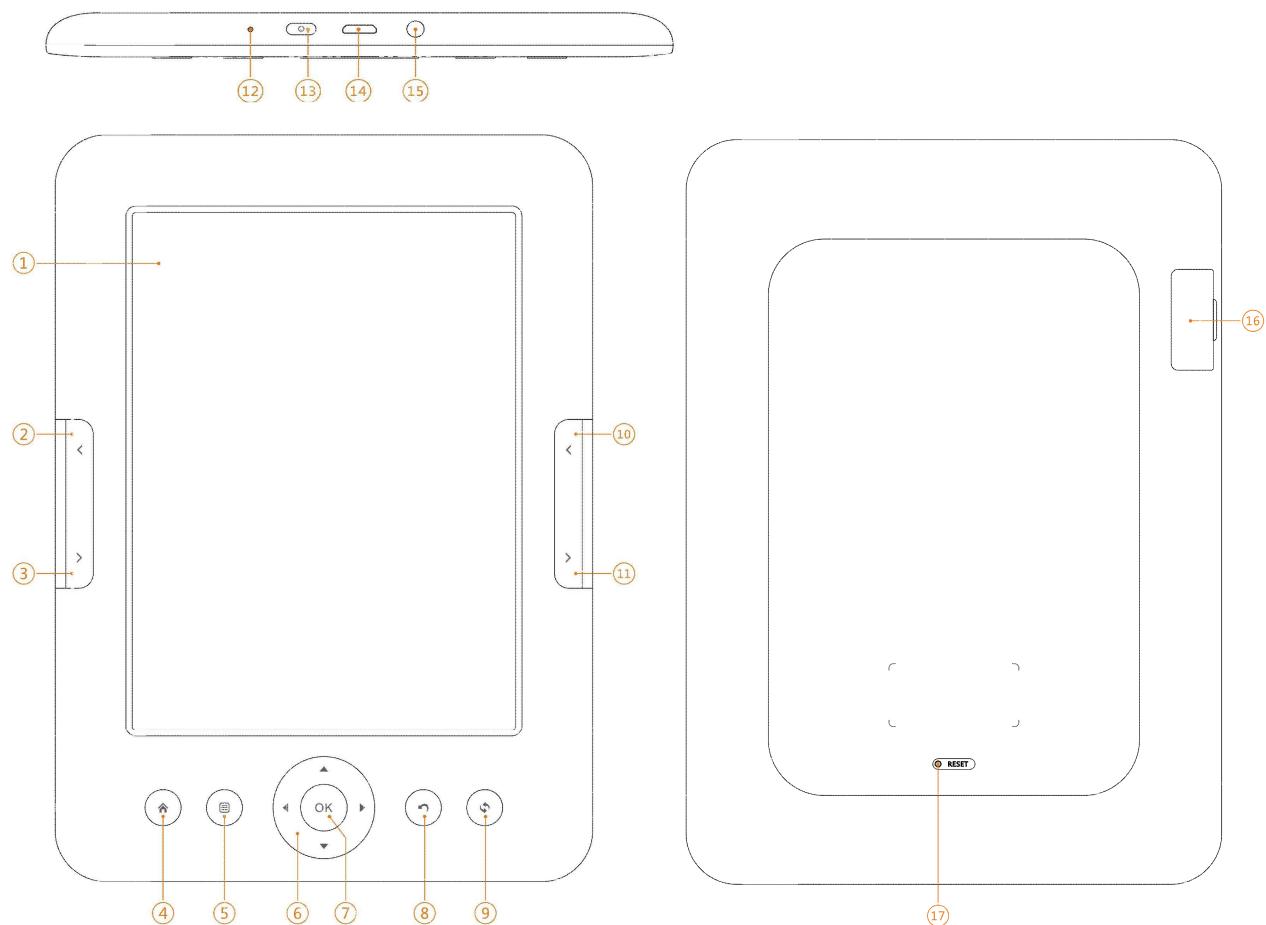

### 1. E-INK дисплей

Екран на основі технології електронного чорнила.

### 2. Кнопка < «Попередня сторінка»

Перехід до попередньої сторінки поточного тексту або робочого вікна.

### 3. Кнопка > «Наступна сторінка»

Перехід до наступної сторінки поточного тексту або робочого вікна.

### 4. Кнопка ⌂ «ДОДОМУ»

Перехід до головного меню пристрою.

### 5. Кнопка M «МЕНЮ»

Відкриття вікна доступних налаштувань та панелей інструментів для різних режимів роботи.

### 6. Кнопки курсора

Перехід вгору, вниз, вліво, вправо для вибору елемента на екрані.

### 7. Кнопка OK

Підтвердження вибору.

### 8. Кнопка ⌁ «НАЗАД»

Повернення до попереднього відкритого вікна.

### 9. Кнопка ⌂ «ОНОВЛЕННЯ ЕКРАНА»

Повне оновлення зображення на екрані пристрою.

### 10. Кнопка < «Попередня сторінка»

Перехід до попередньої сторінки поточного тексту або робочого вікна.

11. Кнопка  «Наступна сторінка»  
Перехід до наступної сторінки поточного тексту або робочого вікна.
12. Індикатор  
Світиться при увімкненні/заряджанні пристрою.
13. Кнопка Увімк./Вимк. живлення  
Увімкнення/вимкнення пристрою при тривалому натисненні, коротке натиснення переводить пристрій у режим очікування та виводить з нього.
14. Порт USB  
Використовується для з'єднання з ПК для передачі файлів та заряджання акумулятора.
15. Роз'єм для навушників  
Роз'єм для навушників 3,5 мм
16. Слот для карти пам'яті TF/Micro SD  
Вставте картку пам'яті у даний слот
17. Кнопка **RESET**  
Натисніть тонким гострим предметом кнопку RESET, щоб примусово перезавантажити пристрій.

## **ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ**

### **Увімкнення/вимкнення пристрою**

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій, на екрані з'явиться заставка і почнеться завантаження системи.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій. Перед вимиканням на екрані з'явиться спливаюче вікно з питанням про підтвердження даної операції, кнопками навігації виберіть варіант відповіді "Так" і натисніть кнопку  для остаточного вимкнення.

### **Режим очікування**

Для переходу пристрою у режим очікування один раз натисніть кнопку живлення. Натисніть кнопку живлення ще раз для виходу пристрою з режиму очікування.

### **Підключення навушників**

Для прослуховування звукових файлів підключіть навушники до відповідного гнізда.

### **Примітки:**

- Регулярне прослуховування музики у навушниках на великій гучності може негативно вплинути на Ваш слух. Уникайте прослуховування музики на занадто високій гучності протягом тривалого часу.
- Якщо Вас почало нудити, або з'явився головний біль, негайно припиніть прослуховування музики.
- Не використовуйте електронну книгу з навушниками, якщо Ви їдете на велосипеді чи керуєте автомобілем.

## **Підключення до ПК**

Переконайтесь, що комп'ютер і електронна книга увімкнені. Підключіть пристрій до ПК з допомогою USB-кабелю. На екрані електронної книги з'явиться спливаюче вікно з питанням «З'єднатися з ПК?». Використовуючи кнопки навігації, виберіть варіант відповіді "Так". Підтвердіть вибір кнопкою **OK**.

Для завантаження файлів з комп'ютера на пристрій виконайте наступні дії:

1. Підключіть пристрій до ПК.
2. На ПК відкрийте папку «Мій комп'ютер»
3. Внутрішня пам'ять пристрою та картка пам'яті будуть відображатися як знімні носії.
4. Виберіть файли/папки на ПК і скопіюйте їх у необхідну папку на пристрої.
5. Після завершення процесу копіювання файлів від'єднайте USB-кабель від пристрою. Виберіть відповідний USB-пристрій у вікні "Безпечне вилучення пристрою" на панелі завдань у правому нижньому кутку робочого столу ПК, натисніть на кнопку "Зупинити".

## **Примітки:**

- Не від'єднуйте пристрій від комп'ютера під час передачі даних, у іншому випадку це може призвести до пошкодження або втрати даних.

## **Заряджання батареї**

Перед першим використанням пристрою рекомендується зарядити акумулятор протягом 8-10 годин. Подальший час заряджання пристрою становить близько 4-х годин.

- Підключіть пристрій до ПК з допомогою USB-кабелю.
- Зарядка пристрою почнеться автоматично після його підключення до ПК.

## **Примітки:**

- Не заряджайте батарею при екстремально низькій/високій температурі (<0 ° C,> 35 ° C).
- Не заряджайте батарею у місцях під впливом прямих сонячних променів і поблизу пристріїв, які випромінюють тепло.
- Заборонено заряджати батарею безперервно протягом часу, що перевищує рекомендований. В іншому випадку це може призвести до зменшення терміну служби акумуляторної батареї.
- Відразу зарядіть пристрій, якщо з'явилося повідомлення про низький заряд акумулятора.
- Не розбирайте та не спалюйте батарею, оскільки це може призвести до пожежі, опіків та ін.
- Не викидайте пристрій і батарею разом із побутовим сміттям. Для більш детальної інформації щодо утилізації звертайтесь у місцеву службу щодо переробки відходів або у магазин, де був приданий даний продукт.

## СТРУКТУРА МЕНЮ

### ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Робочий стіл головного меню умовно можна поділити на 3 частини.

У верхній частині екрана відображається: час, дата, день тижня, рівень заряду батареї, іконка відкритого підменю.

У середній частині екрана відображається: ескіз обкладинки останньої відкритої книги, назва, автор, загальна кількість сторінок, номер останньої відкритої сторінки, відсоток прочитаного.

У нижній частині екрана відображаються іконки основних додатків (підменю): Recent, Books, Image, Music, File Manager, Settings, More, Manual.



### Відкрита книга (Current Reading)

У цьому блокі головного меню відображається інформація про останню відкриту книгу. Виберіть цю книгу і натисніть кнопку **OK**, на екрані буде відображена та сторінка книги, яку ви читали останньою.

Натисніть кнопку **M** - з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:  
**▶** МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР.

Відкриється інтерфейс програвача музичних файлів.

**⌚** ВИМКНЕННЯ.

Активація даної функції зумовлює вимкнення пристрою.

### НЕДАВНІ (RECENT)

Перейдіть до підменю Недавні (Recent). Відкриється список останніх відкритих книг. Виберіть одну з книг і натисніть кнопку **OK**, на екрані буде відображена та сторінка книги, яку ви читали останньою.

Виберіть одну з книг зі списку, натисніть кнопку **M** - з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:

**☒** ВИДАЛИТИ.

Видалити вибрану книгу зі списку Недавні.

**☒** ВИДАЛИТИ ВСЕ.

Повністю очистити список Недавні.

## КНИГИ (BOOKS)

Перейдіть до підменю Книги. На екрані буде відображені список усіх збережених книг і папок, які знаходяться у внутрішній пам'яті пристрою та на картці пам'яті TF / Micro SD.

Список файлів і папок може відображатися двома способами: «Книжкова поліця», «Список». У разі вибору виду «Книжкова поліця» відображається картинка обкладинки книги, якщо вона додана до файла, якщо картинки обкладинки немає, то вона формується пристроєм і містить назву файла, його формат і тип. У разі вибору виду «Список» відображається звичайний список файлів із зазначенням їх типу, розміру та дати створення.

### Примітки:

- Відображення обкладинок підтримується тільки у файлах формату FB2, PDF і EPUB. Якщо формат файла відрізняється від зазначених форматів, буде відображатися обкладинка, сформована пристроєм.



1 / 3

Натисніть кнопку у підменю Книги – з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:

ПОШУК: Пошук файлів і папок за заданою назвою. Для виходу з режиму пошуку натисніть кнопку «НАЗАД».

ПЕРЕХІД: Перехід на вибрану сторінку зі списку всіх доступних книг.

ВИДАЛИТИ: Видалити вибраний файл.

КНИЖКОВА ПОЛІЦЯ/СПИСОК: Вибір способу відображення списку книг.

СОРТУВАННЯ. Вибір методу сортування файлів: за ім'ям файла, за розміром файла, за типом файла, за датою створення.

ВЛАСТИВОСТІ. Відображення властивостей вибраного файла. Інформація містить: назву файла, тип файла, розмір файла, дату створення та розміщення файла.

МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР. Відкриття музичного плеєра для запуску або зупинки відтворення музики.

## Інтерфейс режиму читання

У підменю Книги виберіть потрібну книгу і натисніть кнопку **OK**. На екрані буде відображені сторінку даної книги. У режимі читання на екрані відображається інформація про загальну кількість сторінок книги та номер поточної сторінки. При закритті книги пристрій запам'ятовує останню відкриту сторінку, при наступному відкритті книги читання почнеться саме з цієї сторінки. Перегортання здійснюється кнопками **<** та **>**.

У процесі читання можна:



**АНОТАЦІЯ.** Виділити текст і додати примітки.

У режимі читання переміщуйтесь по тексту за допомогою кнопок курсора. Встановіть курсор біля потрібного слова, натисніть **OK**, вибране слово стане підкресленим. Щоб виділити ціле речення або абзац, продовжуйте натискати кнопки курсора до тих пір, поки потрібний текст не буде підкреслений. Далі знову натисніть **OK**, на екрані з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій. Виберіть Анотація та натисніть **OK**. Відкриється вікно, в якому можна додати примітки за допомогою спливаючої клавіатури. Натискайте **OK** для підтвердження.



**ПЕРЕКЛАД.** Виконати переклад вибраного слова. (ОПЦІЯ)

У режимі читання переміщуйтесь по тексту за допомогою кнопок курсора. Встановіть курсор біля потрібного слова, натисніть **OK**, вибране слово стане підкресленим. Далі знову натисніть **OK**, на екрані з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій. Виберіть Переклад та натисніть **OK** для перекладу вибраного слова.



**НОТАТКИ.** Додати нотатку.

У режимі читання переміщуйтесь по тексту за допомогою кнопок курсора. Встановіть курсор біля потрібного слова, натисніть **OK**, вибране слово стане підкресленим. Щоб виділити ціле речення або абзац, продовжуйте натискати кнопки курсора до тих пір, поки потрібний текст не буде підкреслений. Далі знову натисніть **OK**, на екрані з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій. Виберіть Нотатки та натисніть **OK**, щоб додати нотатку. Нотатки зберігаються в папці МЕМО в пам'яті пристрою.

Натисніть кнопку **M** у режимі читання - з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:



**ПЕРЕХІД.** Перехід на потрібну сторінку книги, попередньо ввівши її номер на віртуальній клавіатурі.

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264



**ПОШУК.** Пошук по тексту. Необхідно ввести потрібне слово за допомогою спливаючої клавіатури.



**НАЛАШТУВАННЯ СТОРІНКИ.** Вибір шрифта, розміру шрифта, налаштування міжрядкового інтервалу та полів.



**ДОДАТИ ЗАКЛАДКУ.** Створення закладки для поточної сторінки. Сторінка з закладкою буде позначена спеціальним чорним символом в верхньому правому кутку екрана.



**ЗМІСТ.** Перегляд і видалення збережених закладок та анотацій. Натисніть кнопку **M** з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій: видалити вибрану закладку/анотацію або видалити всі встановлені закладки/анотації.



**ЧИТАННЯ ВГОЛОС (TTS).** Увімкнення/вимкнення функції «Text-to-Speech» - відтворення тексту голосом.



**АВТОЧИТАННЯ.** Увімкнення/вимкнення функції автоматичного перегортання сторінок.



**ПОВОРОТ.** Поворот зображення на екрані.



**НАЛАШТУВАННЯ TTS.** В даному меню доступні наступні параметри для налаштування: мова, швидкість вимовляння, гучність вимовляння.



**НАЛАШТУВАННЯ АВТОЧИТАННЯ.** Налаштування часу між перегортанням сторінок.



**ВЛАСТИВОСТІ.** Відображення властивостей вибраного файлу. Інформація містить : назву файла, тип файла, розмір файла, дату створення та розміщення файла.



**МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР.** Відкриття музичного плеєра для запуску або зупинки відтворення музики.

## ЗОБРАЖЕННЯ (IMAGES)

Перейдіть до підменю Зображення. На екрані буде відображені список усіх збережених зображень та папок, які знаходяться у внутрішній пам'яті пристрою та на картці пам'яті TF / Micro SD.

У списку доступних зображень виберіть потрібний файл та відкрийте його, натиснувши кнопку **OK**.

Перехід до наступного/попереднього зображення здійснюється кнопками **<** та **>**.

Натисніть кнопку **M** у підменю Зображення - з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:



**ПОШУК:** Пошук файлів і папок. Необхідно ввести потрібне слово за допомогою спливаючої клавіатури.



**ПЕРЕХІД:** Перехід на вибрану сторінку зі списку всіх доступних зображень.



**ВИДАЛИТИ:** Видалити вибраний файл.



**КНИЖКОВА ПОЛІЦЯ/СПИСОК:** Вибір способу відображення списку зображень.



**СОРТУВАННЯ.** Вибір методу сортування файлів: за ім'ям файла, за розміром файла, за типом файла, за датою створення.



**ВЛАСТИВОСТІ.** Відображення властивостей вибраного файла. Інформація містить: називу файла, тип файла, розмір файла, дату створення та розміщення файла.



**МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР.** Відкриття музичного плеєра для запуску або зупинки відтворення музики.

## МУЗИКА (MUSIC)

Перейдіть до підменю Музика. На екрані буде відображені список усіх збережених аудіо файлів та папок, які знаходяться у внутрішній пам'яті пристрою та на картці пам'яті TF Micro SD.

Натисніть кнопку **M** у підменю Музика - з'явиться спливаюче вікно зі списком доступних функцій:

 **ПОШУК:** Пошук файлів і папок. Необхідно ввести потрібне слово за допомогою спливаючої клавіатури.

 **ПЕРЕХІД:** Перехід на вибрану сторінку зі списку всіх доступних аудіо файлів.

 **ВИДАЛИТИ:** Видалити вибраний файл.

 **КНИЖКОВА ПОЛІЦЯ/СПИСОК:** Вибір способу відображення списку аудіо файлів.

 **СОРТУВАННЯ.** Вибір методу сортування файлів: за ім'ям файла, за розміром файла, за типом файла, за датою створення.


 **ВЛАСТИВОСТІ.** Відображення властивостей вибраного файла. Інформація містить : назву файла, тип файла, розмір файла, дату створення та розміщення файла.

 **МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР.** Відкриття музичного плеєра для запуску або зупинки відтворення музики.

У списку доступних аудіо файлів виберіть потрібний файл та відкрийте його, натиснувши кнопку **OK**.

Відкриється інтерфейс програвача музичних файлів:

Для переходу до наступного/попереднього музичного файла натискайте кнопки курсора вправо/вліво. Для збільшення/зменшення гучності натискайте кнопки курсора вгору/вниз. Для паузи/відновлення відтворення натискайте кнопку **OK**.

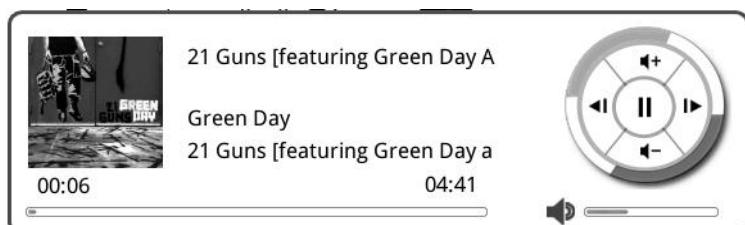

Натисніть кнопку **M** під час відтворення музики з'явиться спливаюче вікно, щоб вибрати режим відтворення: повторювати одну пісню, повторювати все, відтворювати все підряд, відтворювати все у випадковому порядку. Для виходу з інтерфейсу плеєра натисніть кнопку **OK** «НАЗАД».

## **ФАЙЛОВИЙ МЕНЕДЖЕР (FILE MANAGER)**

При вході до даного підменю відкривається нове вікно з іконками Внутрішня пам'ять та Карта пам'яті. Вибрали одне з цих місць зберігання файлів, можна побачити усі папки та файли, записані у внутрішню пам'ять та на встановлену карту пам'яті TF / MicroSD. За допомогою кнопок навігації та кнопки **OK** можна переміщуватись по списку файлів, заходити у каталоги, відкривати файли.

## **НАЛАШТУВАННЯ (SETTINGS)**

В даному підменю доступні наступні параметри для налаштування:

**Шрифти:** вибір шрифта, який буде використовуватися за замовчуванням.

**Дата та час:** встановіть рік, місяць, день, години та хвилини. Зміна значень у кожному пункті здійснюється кнопками курсора вліво та вправо, переміщення по списку відбувається за допомогою кнопок вгору та вниз.

**Час переходу до режиму очікування:** встановіть час, після якого у разі простою пристрій буде переходити до режиму очікування. Доступні значення: 1 хв., 3 хв., 5 хв., 10 хв., 15 хв., 20 хв., 25 хв., 30 хв., ніколи.

**Заставка:** вибір зображення для використання в якості заставки при переході до режиму очікування.

**DRM:** введення зареєстрованого логіна та пароля для Adobe DRM та активації даної функції.

**Налаштування:** налаштування режиму оновлення сторінки.

**Вибір мови:** вибір мови інтерфейсу.

**Про систему:** виводиться інформація про версію прошивки та операційної системи.

**Повернення до заводських налаштувань:** скидання до налаштувань пристрою за замовчуванням.

**Інструкція з експлуатації:** відкривається інструкція по експлуатації даного пристрою.

## **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**

Пристрій не вмикається	<ul style="list-style-type: none"><li>– Перевірте, чи заряджена батарея.</li><li>– Якщо після повної зарядки батареї пристрій не вмикається, зверніться до сервісного центру.</li></ul>
Немає звуку у навушниках	<ul style="list-style-type: none"><li>– Перевірте правильність підключення навушників до пристрою;</li><li>– Перевірте встановлений рівень гучності. Якщо рівень гучності встановлено на 0, збільшіть гучність.</li><li>– Перевірте, чи не засмічені навушники</li><li>– Перевірте, чи не пошкоджений файл, який Ви намагалися прослухати. Пошкоджені файли можуть не відтворюватися.</li></ul>
Неможливо завантажити/скачати файл або ПК не розпізнає пристрій.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Перевірте правильність USB підключення;</li><li>– Перевірте стан пам'яті пристрою.</li></ul>
Пристрій не відповідає на команди	<ul style="list-style-type: none"><li>– Перезавантажте пристрій, натиснувши кнопку RESET.</li></ul>

## **Зберігання, транспортування, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) має бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і є безпечним при експлуатації і утилізації (окрім спалювання в непристосованих умовах). Цей пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на довкілля або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації цього пристрою. Здайте пристрій в спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого було придбано цей пристрій. Комpetентні люди відправлять цей пристрій на безпечну для довкілля переробку.

## **Гарантії постачальника**

Електронна книга ORION EN600 відповідає затвердженному зразку. Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT), ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT), ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 ДСТУ IEC 61000-3-3:2004 ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD). При дотриманні користувачем правил експлуатації, викладених у цьому Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку і електромагнітну сумісність в повному об'ємі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не наносить шкідливої дії на довкілля і людину і визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з моменту купівлі без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Найменування: ORION EN600

Основне призначення: Електронна книга

Виробник: Оріон Електронікс Лтд. ,вул. Ясберени, буд. 29,м. Будапешт, Угорщина,1106, Т/Ф: +(361)262 8067

Виготовлено на замовлення Оріон Лтд у КНР,  
вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103

[www.orion.ua/support@orion.ua](http://www.orion.ua/support@orion.ua)

Дата виготовлення: 15 жовтня 2012

Гарантійний строк: 1 рік

Строк служби: 1 рік

Строк придатності: 3 роки

Гарантійне обслуговування і сервіс : ТОВ "Наш сервіс", м.Київ, вул.Щусєва 44

Клас продукту і Назва нормативних документів яким відповідає:

Продукт першого класу, відповідає вимогам

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT), ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT),

ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 ДСТУ IEC 61000-3-3:2004

ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)

Сертифікати: СЕ, УкрСЕПРО

Колір: білий