

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НС05

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці! Велике спасибі Вам за покупку продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

ВСТУП

Цей прилад призначений для стрижки волосся та підстригання бороди. За допомогою цієї машинки Ви легко можете створити стильну зачіску.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, в якій знаходяться корисні поради з безпеки й використання приладу.
2. Якщо Ви передаєте прилад для користування другій особі, будь ласка, не забудьте передати й інструкцію.
3. Цей прилад відповідає технічним нормам і вимогам з безпеки для електричних пристроїв.
4. Підключайте прилад тільки до мережі змінного струму й перевіряйте, щоб напруга мережі відповідала напрузі, зазначеній на маркуванні приладу.
5. Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
6. Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
7. **Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.**
8. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
9. Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не торкайтесь води.
10. Не залишайте прилад без догляду під час роботи, коли він підключений до мережі.
11. Потрібно бути дуже уважним, коли прилад використовується біля дітей.
12. Не використовуйте насадки, які не входять у комплект.
13. Забороняється користуватися приладом, якщо пошкоджений шнур, штепсельна вилка, прилад працює невідповідно, якщо прилад упав, був пошкоджений, якщо прилад упав у воду. Зверніться до сервісного центру.
14. Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. Зверніться до сервісного центру.
15. Якщо в клієнта проблемна шкіра, йому необхідно проконсультуватися з лікарем із приводу використання даного приладу на собі.
16. Виробник не несе відповідальності за проблеми, пов'язані зі шкірою клієнта або інші проблеми зі здоров'ям, які виникли в результаті використання цього приладу.
17. Використовуйте дану машинку для стрижки волосся при температурі 0°C - 40°C. Уникайте попадання на прилад прямих сонячних променів.
18. Уникайте зіткнення шнура з нагрітими або гарячими предметами або частинами самого приладу (прилад може нагріватися під час роботи). Не намотуйте шнур навколо приладу й зарядної бази. Завжди перевіряйте мережний шнур і адаптер на наявність пошкоджень. Якщо вони пошкоджені, забороняється їхнє подальше використання. Віднесіть прилад до сервісного центру для ремонту.
19. Завжди, коли кладете прилад на поверхню, вимикайте його.
20. Даний прилад призначений для стрижки людського волосся. Не використовуйте його в інших цілях.
21. Даний прилад призначений для стрижки тільки сухого волосся.
22. Мережний адаптер повинен бути підключений тільки до мережі з живленням 230В/~50Гц.
23. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
24. Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, через невідповідне або неправильне використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.

25. Прилад призначений тільки для домашнього використання. У разі використання приладу в комерційних цілях продавець не несе відповідальності за роботу приладу, а прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню.

ДЕТАЛІ



1. Лезо
2. Увімк./Вимк. живлення
3. Адаптер живлення
4. Ножиці
5. Гребінець

6. Щітка
7. Насадка
8. Мастило
9. Підставка

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



Увага! Перед першим використанням повністю зарядіть батарею. Недотримання даної інструкції може призвести до скороченого терміну дії батареї.

1. Зніміть всі пакувальні матеріали з приладу.
2. Перевірте прилад на наявність пошкоджень. Не користуйтеся приладом з пошкодженими деталями. Небезпека отримання травми!
3. Щоб зарядити батарею, уважно прочитайте розділ «Зарядка акумуляторної батареї».

ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед початком стрижки волосся:

1. Перевіряйте машинку перед кожним використанням. Не повинно бути ніяких забруднень між лезами. Мастило повинно бути нанесене рівномірно на лезах, щоб прилад працював відповідно. Надлишки мастила необхідно видалити перед використанням машинки.
2. Щоб краще управляти приладом, посадіть клієнта таким чином, щоб його голова перебувала приблизно на рівні ваших очей. Це дозволить вам легко спостерігати за процесом стрижки й управляти машинкою без напруження.
3. Добре розчешіть волосся перед стрижкою.
4. Накрийте плечі й шию клієнта спеціальною перукарською накидкою або рушником.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Акумуляторну батарею необхідно зарядити, якщо під час експлуатації зменшується потужність приладу, або якщо леза більше не працюють. Акумуляторну батарею також необхідно повністю зарядити перед першим використанням. Використання наполовину зарядженої батареї може зменшити строк експлуатації батареї й самого приладу. Завжди повністю заряджайте батарею.

1. Переконайтеся, що перемикач живлення знаходиться в положенні Вимк.
2. Підключіть штекер мережного адаптера до роз'єму на пристрої.
3. Підключіть мережний адаптер до розетки.
4. Повний цикл зарядки триває 8-12 годин.
5. Час роботи приладу після повної зарядки батареї: ~45 хвилин.

Примітки:

1. МІСТИТЬ АКУМУЛЯТОРНУ НІКЕЛЬ-КАДМІЄВУ БАТАРЕЮ. ПОВИННА БУТИ ПЕРЕРОБЛЕНА АБО УТИЛІЗОВАНА ВІДПОВІДНО.
2. Не заряджайте батарею приладу і не користуйтеся приладом при екстремально низькій/ високій температурі (< 0 ° C, > 40 ° C).
3. Не заряджайте батарею приладу в місцях під впливом прямих сонячних променів і поблизу пристроїв, які випромінюють тепло.
4. Заборонено заряджати батарею приладу безперервно протягом 24 годин.
5. З плином часу робочі характеристики акумуляторів погіршуються. При недотриманні правил експлуатації та зарядки акумуляторної батареї її номінальна ємність (і, отже, час роботи) може зменшитися.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Увага! Перед використанням уважно ознайомтеся із заходами безпеки.
Увага! Перед кожним використанням перевіряйте прилад, підставку, адаптер і мережний шнур на наявність пошкоджень.

Змащення лез

1. Перед використанням приладу, нанесіть кілька крапель мастила на леза й включіть машинку на декілька секунд. Переконайтеся в плавності ходу лез. Виключіть прилад і витріть зайве мастило сухою тканиною.
2. Леза також необхідно змазувати після декількох використань, щоб прилад функціонував нормально.
3. Забороняється користуватися мастилами, які не входять у даний комплект. Користуйтеся мастилом від виробника.

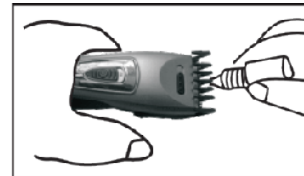

Увімкнення/вимкнення приладу

Увімкнути/вимкнути прилад Ви можете, пересуваючи кнопку Увімк./ Вимк. живлення у потрібне положення.

Стрижка волосся. Рекомендації

- Завдяки універсальній 7-позиційній насадці Ви зможете легко підстригти волосся до потрібної довжини. Довжина волосся, що зрізується, від 3 до 21мм: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21мм.
- Використовуйте ножиці, щоб підправити стрижку або контролювати довжину волосся.
- Використовуйте гребінець для розчісування волосся або, коли вона використовується разом з машинкою, для стрижки по прямій лінії.
- Під час стрижки керуйте машинкою обережно, плавно переміщуйте її по волоссю. Щоб уникнути тертя або інших пошкоджень, не застосовуйте силу при переміщенні приладу по волоссю.
- Переміщуйте прилад повільно. Зрізайте за один прохід невелику кількість волосся.
- Під час стрижки піднімайте прилад вгору у напрямку до себе, щоб за раз зрізати невелику кількість волосся. Це гарантує контроль над процесом стрижки й запобігатиме блокуванню машинки.

ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Увага! Перед чищенням завжди від'єднайте прилад від мережі живлення.
Увага! Забороняється користуватися бензином, абразивними чистячими засобами, спиртом та ін. Не користуйтеся твердими щітками й металевими предметами для чищення.

Прилад необхідно чистити після кожного використання.

1. Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
2. Корпус машинки можна протерти вологою тканиною. Переконайтеся, що вода не потрапила в середину приладу. **Не занурюйте машинку у воду!**
3. З допомогою щітки видаліть залишки волосся із лез та самого приладу.
4. Зберігайте прилад (найкраще в оригінальному упакованні) у прохолодному сухому місці, захищеним від впливу вологи та недоступному для дітей.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-HC05
ВХІД:	AC230В~50Гц 3Вт
ВИХІД:	DC3В=200мА 3Вт
Клас захисту від ураження ел.струмом	II
Час автономної роботи (при повному заряді батареї):	~45 хвилин
Час зарядки батареї:	8-12 годин

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Машинка для стрижки волосся	1 шт.	Мастило	1 шт.
Адаптер живлення	1 шт.	Щітка	1 шт.
Підставка	1 шт.	Інструкція з експлуатації	1 шт.
Насадка	1 шт.	Гарантійний талон	1 шт.
Гребінець	1 шт.	Інформаційний лист ORION	1 шт.
Ножиці	1 шт.		

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можлива несправність	Ймовірна причина	Метод усунення
Виріб не працює.	1. Відсутність напруги в мережі електроживлення.	1. Переконайтеся в наявності електричного струму в мережі.
	2. Шнур живлення не підключений до мережі.	2. Під'єднайте вилку до розетки.
	3. Пристрій не увімкнено.	3. Увімкніть пристрій.
	4. Несправний виріб.	4. Зверніться до сервісного центру.

Примітка: У випадках виявлення несправностей, які не можна усунути, дотримуючись поданих у таблиці рекомендацій, необхідно звернутися до сервісного центру.
(Список сервісних центрів запитуйте в організації, що продала виріб)

УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ

Витягніть батарею із приладу. Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Не викидайте батарею із загальним домашнім сміттям. Віднесіть її в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів.

1. Від'єднайте мережний шнур від машинки для стрижки волосся.
2. Почекайте, поки внутрішні леза перестануть рухатися.
3. Відкрутіть гвинти на корпусі і відкрийте машинку для стрижки волосся.
4. Вийміть батарею.

Не підключайте до приладу мережний шнур, якщо у ньому немає батареї.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Машинка для стрижки волосся OR-NC05 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-NC05

Основне призначення: Машинка для стрижки волосся

Виробник: Орion Електронікс Лтд., вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Тел.: +(361)262 8067

Виготовлено на замовлення Орion Лтд у Китайській Народній Республіці (КНР),

вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, Китай, 201103

www.orion.ua / support@orion.ua

Дата виробництва: жовтень 2012

Виготовлено у КНР

Гарантований строк придатності: 3 роки

Гарантійний строк служби(експлуатації): 1 рік

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Наш сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Пристрій відповідає вимогам:

ДСТУ CISPR 14-1:2004 (EN 55014-1), ДСТУ CISPR 14-2:2007 (EN 55014-2), ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2000, МЕС 335-2-8-92)

Вага нетто: 155г

Вага брутто: 440г

Розмір виробу: 170*47*42мм

Розмір коробки: 201*78*212мм

Колір: сірий та чорний

