

ORION

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НС03

УКРАЇНСЬКА UA



1. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

1. Не намагайтесь дістати прилад, якщо він впав у воду. Негайно відключіть прилад від мережі. Деякі електричні частини всередині приладу зберігають електричний заряд, навіть якщо прилад виключений, будьте обережні.
2. Не користуйтеся приладом під час прийняття душу або ванни.
3. Не зберігайте прилад в місцях, звідки він може впасти. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
4. Завжди відключайте прилад від мережі після користування, крім випадків, коли прилад стоїть на підзарядці.
5. Відключайте прилад від мережі перед чищенням.
6. Забороняється користуватися цим приладом людям з порушеною душевною рівновагою, розумово відсталим чи недосвідченим (включаючи дітей), якщо вони не під наглядом чи керівництвом людей, відповідальних за їхню безпеку.
7. Використовуйте прилад у відповідності з інструкціями, описаними в даній інструкції. Використовуйте тільки ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
8. Забороняється користуватися приладом, якщо мережевий шнур, штепсельная вилка або сам прилад були пошкоджені. Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики і ремонту прилада.
9. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхней.
10. Не користуйтеся приладом, якщо вентиляційні отвори забруднені або закриті. При необхідності прочистіть отвори від пилу, волосся й т.д.
11. Не запихайте любі предмети в отвори приладу.
12. Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
13. Спочатку завжди під'єднайте шнур до приладу. Щоб відключити прилад від мережі, спочатку переключіть виключачель в режим OFF, далі витягніть штепсельную вилку з розетки.
14. Батарея з часом може розрядитись. Зарядіть прилад перед першим використанням, або якщо Ви не користувались ним на протязі довгого часу.
15. Не зберігайте і не заряджайте прилад біля гарячої поверхні, оберігайте його від попадання прямих сонячних променів.
16. Перед підзарядкою приладу опустіть переключачель включення/виключення вниз, інакше прилад не будет заряджатись.

2. ДЕТАЛІ




- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Щітка | 5. Підставка |
| 2. Гребінка | 6. Вкл/Викл живлення |
| 3. Гребінець | 7. Світловий індикатор |
| 4. Корпус | |

3. ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ

1. Перед користуванням приладу, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію з експлуатації й збережіть її для подальшого користування.
2. Для підзарядки приладу користуйтеся тільки зарядним пристроєм, який входить в комплект поставки.
3. Адаптер перетворює вхідну напругу 100-240В змінного струму у вихідну напругу 5В постійного струму.
4. Зберігайте адаптер подалі від води і беріть його тільки сухими руками, не занурюйте адаптер у воду.
5. Відключайте прилад від мережі перед чищенням.


4. ЗАРЯДКА

1. Заряджайте прилад при температурі від 0 до + 40 градусів.
2. Вхідна напруга приладу складає 5В постійного струму. Не заряджайте прилад надто довго, бо це може скоротити термін його служби.
3. Під'єднайте шнур живлення адаптера до машинки для стрижки, адаптер включіть в електричну розетку. Або підключіть штекер мережевого адаптера до розйому на підставці, поставте машинку для стрижки волосся на підставку, включіть мережевий адаптер в розетку.

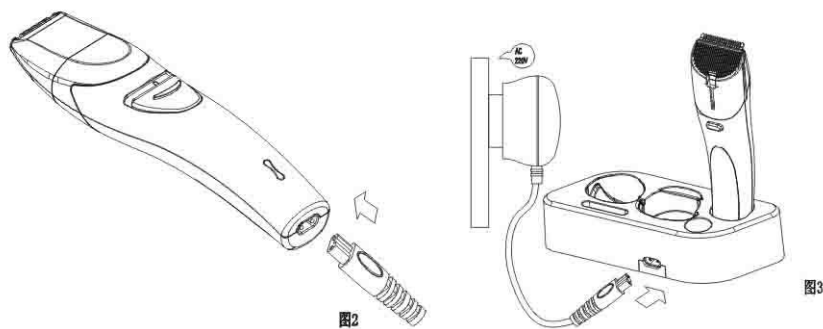

УВАГА!

1. Якщо прилад не використовувався на протязі довгого часу, батарея з часом може розрядитися. Зарядіть машинку для стрижки волосся перед користуванням. Використовуйте масло для швейних машин, щоб змазувати бритву після чищення.

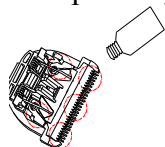

5. УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ

Витягніть перезаряджаючу батарею з приладу. Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Не викидайте батарею з загальним домашнім сміттям. Віднесіть її в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів.

1. Від'єднайте мережевий шнур від машинки для стрижки волосся.
2. Зачекайте, поки внутрішні леза перестануть вертітися.
3. Відкрутіть гвинти на корпусі і відкрийте машинку для стрижки волосся.
4. Витягніть батарею.

Не під'єднуйте до приладу мережевий шнур, якщо в ньому немає батареї.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихідна потужність	3Вт
Вхідна напруга	5В постійного струму
Час зарядки батареї	8 годин

7. ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти виникненню негативного впливу на навколишнє середовище чи здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу. Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua