

**ORION®**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЕЛЕКТРОПЛИТКИ ORION  
МОДЕЛЬ ORION ОНР-10А**



**Шановні покупці!  
Ми дуже вдячні Вам за купівлю  
електроплитки ORION!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати щире задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

---

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій.

## ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Під час використання електричних приладів, завжди потрібно дотримуватися основних засобів безпеки. Впевніться у тому, що всі користувачі даного приладу, повністю обізнані з даними застереженнями та засобами безпеки.

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і збережіть її на майбутнє.

- Перед ввімкненням Вашої електроплитки впевніться у тому, що напруга приладу відповідає локальній напрузі мережі.
- Впевніться у тому, що електроплитка має заземлену штепсельну вилку.
- Використовуйте електроплитку в цілях, передбачених інструкцією.
- Цей прилад можна використовувати для приготування їжі лише в домашніх умовах. Він не передбачений для комерційного або промислового використання.
- Не користуйтеся електроплиткою, якщо пошкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджена або непридатна для використання сама електроплитка. Якщо пошкоджений шнур, то його можна замінити лише в сервісному центрі, так як для цього потрібні спеціальні інструменти і/або запчастини. Ремонт приладу може виконувати лише фахівець з сервісного центру.
- Від'єднуйте прилад від електромережі, коли Ви не користуєтесь ним, коли пересуваєте його з одного місця на інше або перед очищенням.
- При від'єднанні приладу з мережі тягніть за штепсельну вилку, а не за шнур сухими руками.
- Не допускайте зіткнення електричного шнура з гарячими поверхнями приладу .
- Не обгортайте шнур тканиною або іншими матеріалами.
- Стежте за розміщенням шнуру, щоб випадково не спіткнутися об нього. Не дозволяйте, щоб шнур звисав зі столу або з робочої поверхні.
- Переконайтесь, що під час роботи прилад знаходиться на стійкій, сухій, вогнетривкій поверхні.
- Не ставте електроплитку під кухонними шафами або під полицями. Не ставте електроплитку на край робочої поверхні.
- Не ставте електроплитку біля фіранок або будь-яких інших порт'єр з тканини або біля легкозаймистих матеріалів.
- Не залишайте електроплитку ввімкненою без догляду. Якщо Вам необхідно відлучитися, завжди вимикайте прилад, від'єднуйте його від мережі .

- Під час роботи електроплитка нагрівається до високих температур, завжди будьте уважні, щоб не обпектися паром або гарячою водою, особливо коли знімаєте каструлі з електроплитки.
- Жир і олія легко перегріваються. Будьте обережні, оскільки перегріті жир і олія легко займаються. Коли Ви готуєте їжу на жирі або на олії, необхідно стежити за процесом її готування.
- Особливу увагу приділяйте, якщо прилад використовується поруч з дітьми. Встановлюйте цей прилад у недоступному для дітей місці. Ніколи не залишайте дітей одних із ввімкненими електричними приладами .
- Будьте уважні, коли ставите каструлю на конфорку. Каструлі треба ставити так, щоб ручки не заважали, коли Ви будете проходити поруч.
- Не користуйтеся каструлями розміру більше звичайного. Це може зашкодити електроплитці і це небезпечно.
- Не користуйтеся електроплиткою за межами приміщення.
- Не користуйтеся електроплиткою у ванній кімнаті або поруч із джерелом води.
- Не користуйтеся електроплиткою поруч з раковиною або в місцях, де можливий будь-який контакт приладу з водою або іншими рідинами.
- Якщо електроплитка впала у воду, НЕ НАМАГАЙТЕСЯ її вийняти відразу ж. Від'єднайте прилад від електромережі .
- Щоб уникнути поразки електричним струмом, не занурюйте електроплитку, шнур або вилку у воду або іншу рідину.
- Перед чищенням електроплитки переконайтесь, що прилад від'єднаний від мережі, штепсельна вилка вийнята з розетки і прилад схолонув. Не пересувайте прилад, якщо він цілком не схолонув.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона під'єднана до мережі.
- Ніколи не пересувайте електроплитку, якщо вона в робочому стані і на ній стоять каструлі.
- Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.

## ДЕТАЛІ

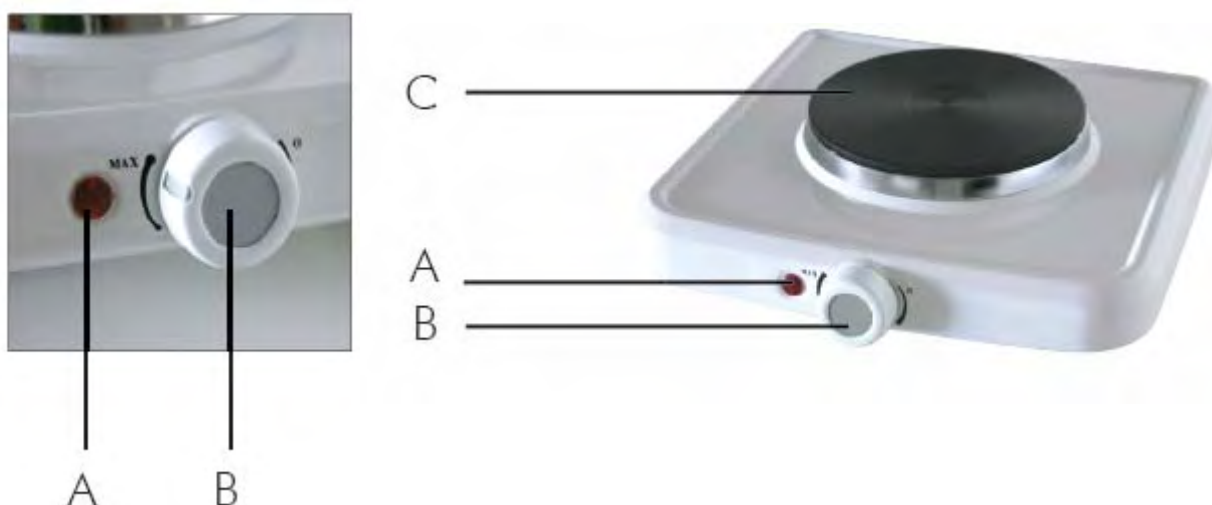

- A – Світловий індикатор електроживлення
- B – Регулятор вибору температури
- C – Конфорка Ø 145 мм

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням електроплитки бажано, щоб Ви зняли всі етикетки і прогріли її в кімнаті з доброю вентиляцією, для того щоб спалити захисний шар, перш ніж готувати їжу на електроплитці.

Встановіть електроплитку на стійкій вогнетривкій поверхні. Вставте штепсельну вилку в розетку. Поставте регулятор температури конфорки на максимальний рівень “MAX” і залишіть у такому положенні на 5 - 6 хвилин. Вимкніть конфорки, повернувши регулятор проти годинникової стрілки у вихідне положення, і від'єднайте прилад від мережі. Залишіть електроплитку до повного охолодження.

Впевніться у тому, що електроплитка цілком схолонула, витріть усі захисні залишки, що можуть залишитися на конфорках. Тепер Ваша нова електроплитка готова до експлуатації.

Не ставте електроплитку біля фіранок, порт'єр з тканини або біля будь-яких інших легкозаймистих матеріалів, а також на пластмасові поверхні.

Конфорка регулюється за допомогою індивідуального регулятора вибору температури і світловим індикаторам. Повертаючи регулятор вибору температури за годинниковою стрілкою, можна нагріти конфорку до бажаної температури. Щоб вимкнути нагрівання

конфорки, поверніть регулятор вибору температури проти годинникової стрілки у вихідне положення .

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Переконайтеся в тому, що регулятор вибору температури вимкнений - позиція "0". Під'єднайте електроплитку до електромережі. Встановіть регулятор вибору температури в положення, щоб нагріти конфорку до бажаної температури.

Для того щоб нагріти конфорку, поверніть регулятор вибору температури за годинниковою стрілкою. Загориться червона лампочка індикатора.

Позиція "0" - електроплитка вимкнена.

Позиція "MAX" - максимальне нагрівання електроплитки.

Протягом 10 хвилин електроплитка досягне максимальної температури нагрівання (за умови, що регулятор вибору температури стоїть в позиції "MAX"). Коли електроплитка досягне бажаної температури нагрівання, погасне лампочка індикатора.

Термостат ввімкнеться знову, після різкого спаду температури. Червона лампочка індикатора знову загориться.

Ставте каструлю на конфорку по центрі так, щоб ручки не заважали, коли Ви будете проходити поруч. Користуйтеся каструлями, у яких дно такого ж розміру, як і конфорка для того, щоб не допустити перегріву. Якщо Ви використовуєте каструлі, діаметр яких більше конфорки, то це приведе до втрати електроенергії.

Діаметр конфорки електроплитки - 145 мм.

Не доторкайтеся до гарячих поверхонь приладу. Почекайте, поки електроплитка цілком схолоне.

## ОЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ДОГЛЯД

**Увага!** Перед очищенням приладу, спочатку переконайтесь в тому, що електроплитка вимкнена, штепсельна вилка вийнята з розетки, прилад цілком схолонув і конфорки холодні .

Мийте будь-які забруднення після використання приладу і/або до того, як забруднення затвердіють на електроплитці. Електроплитку з нержавіючої сталі і конфорки можна витирати вологою тканиною з невеликою кількістю мильного розчину. У випадку особливо стійких плям і/або для видалення всіх жирів можна використовувати засіб для чищення нержавіючої сталі.

**Увага! Ніколи не занурюйте електроплитку, шнур або штепсельну вилку у воду або будь-які інші рідини.**

Ніколи не користуйтеся грубими абразивними речовинами, мочалками з тонкого сталевого дроту, порошками або засобами для чищення духовки, для того щоб почистити цей прилад.

Перед зберіганням, переконайтесь у тому, що електроплитка цілком схолонула і конфорки холодні. Не обмотуйте шнур навколо приладу.

Не використовуйте електроплитку, якщо ушкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо ушкоджена або несправна сама електроплитка. Якщо ушкоджено шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти і/або запчастини.

Щоб уникнути ризику бути ураженим електричним шоком, не розбирайте самі електроплитку. Ремонт приладу може виконати тільки фахівець із сервісного центру.

**Увага ! Цей прилад повинний бути заземленим.**