

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**БРИТВА, ЩО
МИЄТЬСЯ**

УКРАЇНСЬКА UA

Модель: OR-SH3018



Шановні покупці!

Дякуємо Вам за придбання бритви ORION!

Ми щиро віримо в те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього пристрою!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції та збережіть її на майбутнє.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію для експлуатації й збережіть її для подальшого використання.

1. Для підзарядки бритви користуйтеся тільки зарядним пристроєм, що входить у комплект поставки.
2. Напруга живлення – 220В, вихідна напруга - менше 24В.
3. Зарядний пристрій включає перетворювач, який не можна знімати або замінити іншим роз'ємом; інакше, це може привести до серйозних наслідків.
4. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, його необхідно замінити оригінальною запчастиною щоб уникнути загрози ушкодженню електричним струмом.
5. Температура заряду приладу й зберігання не повинна перевищувати 5°C-35°C.
6. Переконайтеся, щоб на зарядний пристрій не потрапила вода (Fig 1).
7. Від'єднайте зарядний пристрій від бритви, коли ви збираєтеся мити прилад під проточною водою. Будьте обережні, коли користуєтеся гарячою водою. Не забувайте перевіряти температуру води, щоб не пошкодити руки (Fig 2).
8. Мити дозволяється тільки головку бритви, корпус бритви забороняється занурювати у воду.
9. Коли бритва заряджається, світловий індикатор не ввімкнеться. Перемістіть кнопку ON/OFF у позицію OFF для зарядки.
10. Забороняється користуватися цим приладом людям з порушеною рівновагою, розумово-відсталим або недосвідченим (включаючи дітей), якщо вони не під наглядом або керівництвом людей, відповідальних за їхню безпеку.
11. Тримайте прилад у місці недоступному для дітей.




ЗАРЯДКА

Перед зарядкою переконайтеся, що прилад відключений від живлення. Час зарядки триває приблизно три години.


Рекомендується не включати прилад у мережу більше 24 годин.

1. Вставте зарядний пристрій у роз'єм бритви або поставте бритву на базу зарядного пристрою (Fig 3).
2. Увімкнеться світловий індикатор зарядки (Fig 4).
3. Після повного заряду акумуляторів, відключіть зарядний пристрій від бритви.

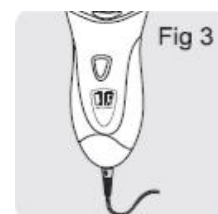

LED-ДИСПЛЕЙ

1. Зарядка

- Під час зарядки приладу, на дисплеї буде світитися зображення вилки «», яке означає, що прилад у процесі зарядки.
- На дисплеї будуть видні цифри, які позначають допустимий час (у хвиликах) роботи бритви. Час роботи бритви буде збільшуватися відповідно з підвищенням заряду акумуляторних батарей.



2. Повна зарядка акумуляторів

- При повному заряді акумуляторів на дисплеї з'явиться цифра 40. Це максимальний час роботи електробритви при повному заряді акумуляторів.




3. Залишок часу заряду акумуляторів

- Цифри дисплея показують залишок часу (у хвиликах) заряду акумуляторів.
- Тривалість роботи бритви з повним зарядом приблизно 40 хвилин.




4. Низький заряд батареї

- Коли на дисплеї висвітиться цифра 3 (залишок роботи батареї), у цей же час з'явиться значок «» і буде мигати. Це попередження про низький заряд батареї.



5. Нагадування про чищення


- Коли на дисплеї з'являється значок з водою із крана «» і він мигає, це нагадування вам, що необхідно почистити бритву.



ВИКОРИСТАННЯ

Для гоління

1. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
2. Піднесіть бритву ближче до шкіри й голіть швидкими рухами вертикально або круговими рухами. При натягуванні шкіри досягається кращий ефект гоління (Fig 5).
3. По закінченні гоління вимкніть бритву вимикачем.
4. Щоб уникнути пошкоджень приладу, будь ласка, надягайте захисний ковпачок на бритву після кожного використання (Fig 6).
5. Однієї повної підзарядки досить для використання бритви протягом 10 днів, по три хвилини щодня.

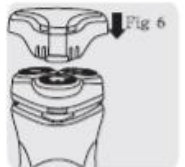

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА

Використовуйте тример для підрівнювання бакенбард і вусів.

1. Зсуньте перемикач тримера у верхнє положення (Fig 7).
2. Включіть бритву вимикачем ON/OFF.
3. Розташуйте тример під правильним кутом до шкіри й пересувайте його поступово вниз, підрівнюючи бакенбарди, вуси.
4. Виключіть бритву й зсуньте перемикач тримера в нижнє положення.



ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Бритву необхідно чистити регулярно для кращого ефекту гоління. Найлегший і гігієнічний спосіб чищення - це промивання зовнішнього бриючого блоку під проточною водою й ручним чищенням після кожного використання приладу.

Увага: щоб уникнути загрози uszkodження електричним струмом, повністю відключайте бритву від мережі електричного струму перед чищенням.

Вологе чищення

1. Відключіть прилад від мережі живлення, від'єднайте зарядний пристрій, витягніть мережний шнур із бритви.
2. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку (1), щоб звільнити зовнішній бриючий блок (2) (Fig 8).
3. Промийте внутрішню частину бритви й зовнішній бриючий блок під теплою проточною водою до повного очищення (Fig 9) (Fig 10).
4. Поверніть зовнішній бриючий блок у вихідне положення й позбудьтеся від залишку води.
5. Знову відкрийте зовнішній бриючий блок і дайте йому повністю висохнути (Fig 11).

Не протирайте зовнішній бриючий блок рушником або серветками, тому що це може бути причиною пошкодження зовнішнього бриючого блоку.

Сухе чищення

Ви також можете використовувати щіточку для чищення бритви, що входить у комплект. У цьому випадку вода вам не знадобиться.







Догляд за бритвеними головками (здійснюється раз у півроку)

1. Відкрийте зовнішній бриючий блок, зніміть його й звільніть фіксуючу рамку. (Fig 12).
2. Очистіть бритвені головки (окремо обертові й нерухомі ножі) щіточкою, яка входить до комплекту (Fig 13).
3. Не переплутайте обертові й нерухомі ножі. Це важливо, оскільки обертові й нерухомий ножі кожної головки підігнані один до одного, що гарантує оптимальні робочі характеристики кожної пари ножів. Якщо ви випадково переплутали комплекти ножів, то може знадобитися декілька тижнів для того, щоб відновити оптимальні характеристики гоління.
4. Установіть бритвені головки, потім установіть фіксуючу рамку (Fig 14). Переконайтеся у тому, що западина на краю зовнішнього бриючого блоку підігнана відповідно до виступу рушійного ободка й виступ бриючих головок вставлений у западину по центрі кришки.
5. Установіть бриючий блок на електробритву й закрийте.

Чищення тримера

Тример необхідно чистити після кожного використання.

1. Відключіть прилад від мережі, від'єднайте зарядний пристрій, а також зніміть шнур із бритви.
2. Почистіть тример за допомогою щіточки (Fig 15).
3. Змазуйте зубці тримера невеликою кількістю швейного масла раз у шість місяців (Fig 16).

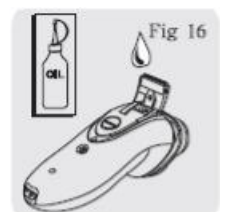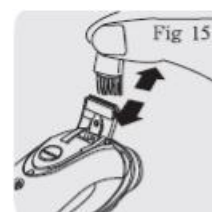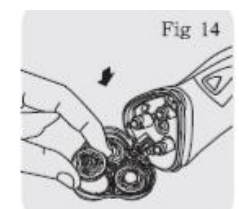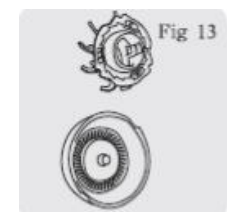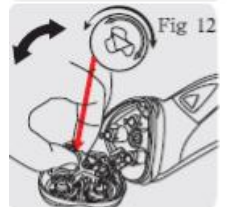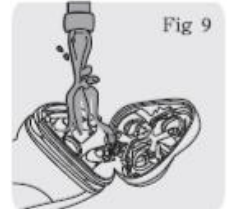



ЗАМІНА КОМПОНЕНТІВ БРИТВЕНОЇ СИСТЕМИ

Заміна бритвених головок

Замінюйте бритвені головки один раз у рік для кращого ефекту гоління. Бритва має тривалий термін служби, якщо вона не пошкоджена внаслідок людського фактора.

Пошкоджені або зношені бритвені головки можуть бути замінені тільки бритвеними головками SPEED-XL.

1. Відключіть прилад від мережі живлення, від'єднайте зарядний пристрій, витягніть мережний шнур із бритви.
2. Відкрийте зовнішній бриючий блок, поверніть коліщатко фіксатора проти годинникової стрілки й зніміть фіксуючу рамку (Fig 17).
3. Старі бритвені головки замініть новими (Fig 18). Установіть фіксуючу рамку й поверніть коліщатко за годинниковою стрілкою. Переконайтеся у тому, що западина на краю зовнішнього бриючого блоку підігнана відповідно до виступу рушійного ободка й виступ бриючих головок вставлений у западину по центрі кришки.
4. Закрийте зовнішній бриючий блок.

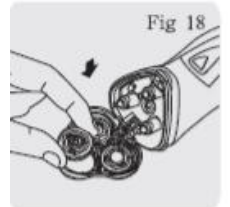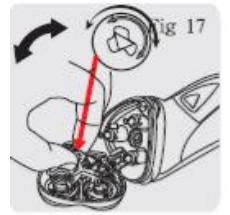


АКСЕСУАРИ

У комплекті додаються наступні аксесуари: зарядний пристрій, щіточка, база, тканинний мішечок.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


1. Коли викидаєте прилад, будь ласка, не викидайте його в кошик із загальним домашнім сміттям. Віднесіть продукт в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів (Fig 19).
2. Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Тому її необхідно витягти із приладу або прилад віднести в офіційний центр по утилізації шкідливих відходів.

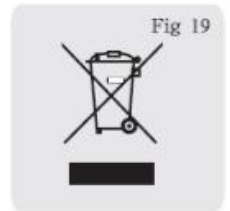

Забороняється витягати батарею, якщо ви користуєтеся приладом.

1. Від'єднайте зарядний пристрій, а також зніміть шнур із бритви.
2. У безпечному положенні вигвинтіть болт і відкрийте бритву (Fig 20).
3. Витягніть акумуляторну батарею.

Забороняється включати прилад у мережу після витягання акумуляторної батареї.

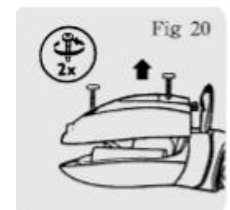

ГАРАНТІЯ

Гарантія дійсна на ті дефекти, які відбулися під час нормального користування, але не на всі пошкодження, наприклад: неправильне з'єднання; використання невідповідних запчастин; не дотримання інструкції для експлуатації; пошкодження, які трапились під час транспортування; недозволений ремонт; пошкодження, які трапились під час неправильної експлуатації, недбалості; неправильна інсталяція й ін. Гарантія не покриває вартість аксесуарів, допоміжних пристроїв, перевезення й доставки додому. Гарантійний талон необхідно пред'явити в сервісному центрі.

УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ

1. Зменшення ефективності гоління	
Причина	Необхідно
- зовнішній бриючий блок забруднений - через тривалу відсутність чищення або брудної бритви	- повністю почистіть бритву перед продовженням її використання. Дивіться розділ «Чищення та догляд».
- надмірно довга щетина блокує роботу зовнішнього бриючого блоку	- Почистіть зовнішній бриючий блок та сітки за допомогою щітки
- Зовнішній бриючий блок пошкоджений або зносився	Замініть зовнішній бриючий блок.
2. Включаєте бритву вимикачем ON/OFF, але прилад не працює.	
- Минув термін батареї.	- Замініть батарею.
- Прилад розряджений.	- Підключіть зарядний пристрій.
3. Бриючий блок злітає із бритви.	
- Бриючий блок не зафіксований на корпусі бритви.	- Ще раз правильно закріпіть бриючий блок на корпусі бритви.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua