

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС
МОДЕЛЬ VCI-018B**



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку пылесоса Orion!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



СОДЕРЖАНИЕ

1. О НЕМ.....	4
2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ.....	5
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСТОРОЖНОСТИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ.....	8
6. ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА.....	9
7. УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ.....	10

О НЕМ

Он - красивый и элегантный.

Он - небольшой и утонченный.

Он - стильный.

Он - компактный.

Он - работает тихо.

Он - работает эффективно.

Он – супер пылесос.

И он - Ваш!

Работайте с наслаждением!

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

ОБЩИЕ

- Изменяемый контроль мощности (используя спец. регулятор на корпусе от 0 до 1200 Вт)
- 3 ступени фильтрации (4 при использовании бумажного пылесборника)
- Автоматическое сматывание провода
- Индикатор заполненности пылесборника

ВСАСЫВАНИЕ

- Скорость потока воздуха: 1,75 м3/мин
- Уровень вакуума: 21 КПа
- Мощность всасывания: 210 Вт

СРОК СЛУЖБЫ

- Время работы мотора: 500 час

ШУМОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Уровень шума: 70 дБ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И МОЩНОСТЬ

- Источник питания: 220-250 В по перем. току, 50-60 Гц
- Мощность: 1200 Вт

ДРУГОЕ

- Емкость пылесборника: 1,1 л
- Длина шнура питания: 4,8 м

РАЗМЕРЫ И ВЕС


- Размеры: 455 мм x 285 мм x 310 мм
- Вес (гросс / нет): 7 кг / 6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Пылесос (вкл ручку, насадку и шнур питания)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не вытаскивайте штепсельную вилку с розетки за шнур.

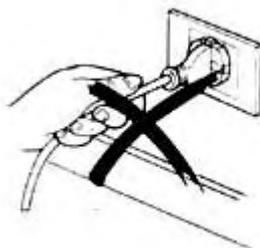

2. Во время работы не ставьте прибор на шнур.

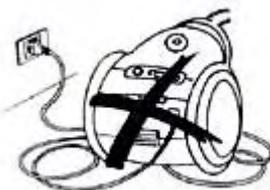

3. Не используйте пылесос для уборки дымящихся сигарет.




4. Не используйте пылесос для уборки воды или других жидкостей.



5. Не заграждайте ничем отверстие для выхода и гнездо для входа воздуха.




6. Не используйте пылесос для уборки острых предметов.

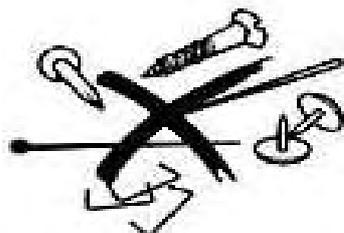

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- A. Трубка
- B. Ручка
- C. Кнопка регулирования потока воздуха
- D. Гибкий шланг
- E. Штепсельная вилка
- F. Задняя крышка
- G. Кнопка для перемотки шнура
- H. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- I. Передняя крышка
- J. Вакуумметр
- K. Ручка для переноса прибора
- L. Гнездо для входа потока воздуха
- M. Маленькая щетка
- N. Половая щетка

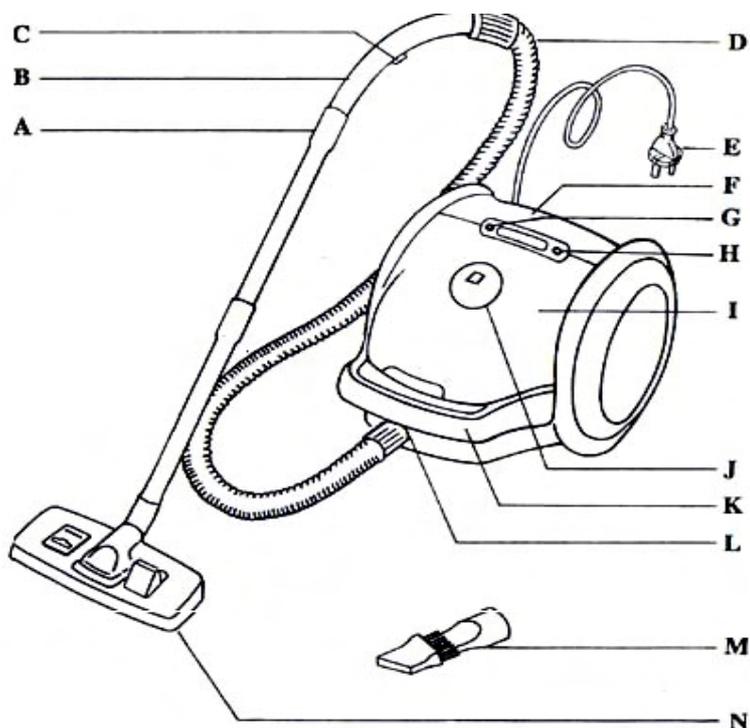


РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

1. Подготовка


- Нажимая кнопку, расположенную внизу шланга, вставьте его в гнездо для входа потока воздуха. Если услышите щелчок, то это значит, что Вы все сделали правильно;

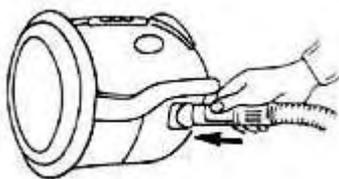


- После уборки снова нажмите эту кнопку и вытащите трубку с гнезда;

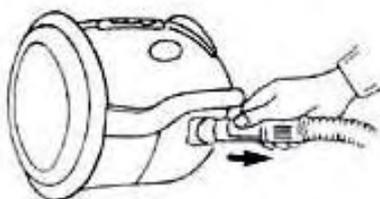

- Расширенную трубку соедините с ручкой, потом соедините с другой трубкой и с половой щеткой (см. рис.)

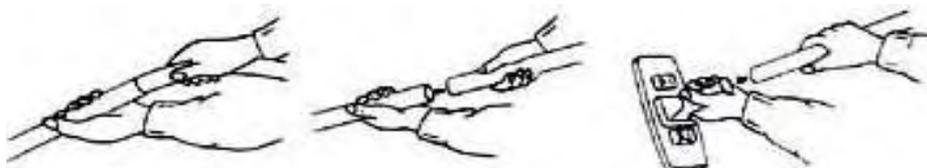


- ### 2. Для включения прибора нажмите, пожалуйста, кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Если не можете полностью перемотать шнур, то немного вытащите его, и снова нажмите кнопку перемотки. Вы можете повторять эти действия до тех пор, пока шнур не перемотается полностью.

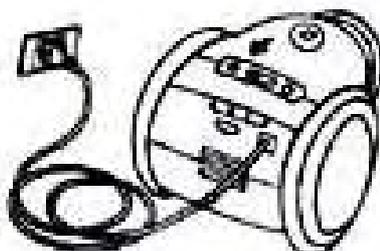


3. Использование других принадлежностей

- Удлинение щетины на щетке для твердого пола

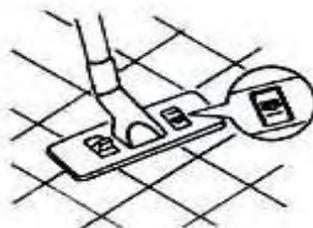

- Уменьшение щетины на щетке для ковров

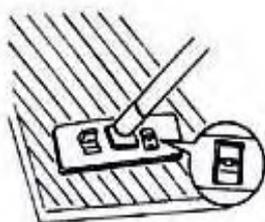

- Маленькая щетка используется для чистки труднодоступных мест и т. п.




4. Сложите, пожалуйста, пылесос после работы

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Нажимая кнопку, откройте переднюю крышку, поднимая ее вверх



2. Нажмите зажим на пылесборнике и выньте его. Очистите пылесборник от пыли

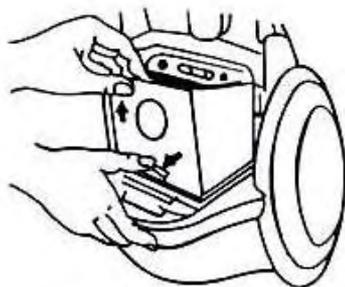

3. Когда пылесборник полный, вакуумметр будет светиться красным светом. Пылесборник необходимо почистить или заменить чистым



УХОД ЗА ПЫЛЕСОСОМ

1. Необходимо часто менять пылесборник для того, чтобы избежать его загрязнения.
2. Когда фильтр полный пыли, его надо промыть или сменить (см. рис.).

