

ORION

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НС01

УКРАЇНСЬКА UA



1. ВВЕДЕННЯ

Цей прилад призначений для стрижки волосся, підстригання бороди й вусів. У комплект входять також додаткові насадки для стрижки волосся (1мм - 18мм). За допомогою цієї машинки Ви легко можете створити стильну зачіску, а також підстригати довге волосся.

2. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, в якій знаходяться корисні поради з безпеки й використання приладу.
2. Якщо Ви передаєте прилад для користування другій особі, будь ласка, не забудьте передати й інструкцію.
3. Цей прилад відповідає технічним нормам і вимогам з безпеки для електричних пристроїв.
4. Підключайте прилад тільки до мережі змінного струму й перевіряйте, щоб напруга мережі відповідала напрузі, зазначеній на маркуванні приладу.
5. Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
6. Особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними здібностями, чутливими або розумовими, не можуть використовувати даний прилад, за винятком ситуацій, коли будуть під контролем особи, відповідальної за їх безпеку.
7. **Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.**
8. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
9. Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтесь до води.
10. Не залишайте прилад без догляду під час роботи й, коли він підключений до мережі.
11. Потрібно бути дуже уважним, коли прилад використовується біля дітей.
12. Не використовуйте насадки, які не входять у комплект.
13. Забороняється користуватися приладом, якщо пошкоджений шнур, штепсельна вилка, прилад працює невідповідно, якщо прилад упав, був пошкоджений, якщо прилад упав у воду. Зверніться в сервісний центр.
14. Не розкручуйте машинку. Не намагайтеся самостійно замінити вбудовану батарею.
15. Якщо в клієнта проблемна шкіра, йому необхідно проконсультуватися з лікарем із приводу використання даного приладу на собі.
16. Виробник не несе відповідальності за проблеми, пов'язані зі шкірою клієнта або інших проблем здоров'я, які виникли в результаті використання цього приладу.
17. Ця машинка для стрижки волосся повинна працювати в навколишньому середовищі з температурою 0°C - 40°C. Уникайте попадання на прилад прямих сонячних променів.
18. Уникайте зіткнення шнура з нагрітими або гарячими частинами. Не намотуйте шнур навколо приладу й зарядної бази. Завжди перевіряйте мережевий шнур і адаптер на наявність пошкоджень. Якщо вони пошкоджені, забороняється їхнє подальше використання. Віднесіть прилад у сервісний центр для ремонту.
19. Завжди, коли кладете прилад, виключайте його.
20. Даний прилад призначений для стрижки людського волосся. Не використовуйте його в інших цілях.
21. Даний прилад призначений для стрижки тільки сухого волосся.
22. Мережевий адаптер повинен бути підключений тільки до мережі з живленням 230В/240В~50Гц.
23. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
24. Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, через невідповідне або неправильне використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
25. Використовуйте прилад тільки з метою, описаною у даній Інструкції з експлуатації.
26. Прилад призначений тільки для домашнього використання, у випадку промислового

використання або ж не відповідно до даної інструкції, продавець не несе відповідальності, а пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.

3. ДЕТАЛІ



- | | | | |
|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1. Блок лез | 5. Адаптер | 9. Ножіці | 13. Гребінка 18 (18мм) |
| 2. Вкл/Викл живлення | 6. Масло | 10. Гребінка 15 (15мм) | 14. Гребінка 12 (12мм) |
| 3. Корпус | 7. Щітка | 11. Гребінка 6 (6мм) | 15. Гребінка 9 (9мм) |
| 4. Підставка | 8. Гребінець | 12. Гребінка 1 (1мм) | 16. Гребінка 3 (3мм) |

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



Увага! Перед першим використанням повністю зарядіть батарею. Невідповідність даної інструкції може призвести до скороченого терміну дії батареї.

1. Зніміть всі пакувальні матеріали з приладу й перевірте на наявність пошкоджень. Не використовуйте при ушкоджених частинах приладу. Є небезпека отримати травми!
2. Щоб зарядити вбудовану батарею, уважно прочитайте наступний розділ «Зарядка акумуляторної батареї».

5. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

1. Акумуляторну батарею необхідно зарядити, якщо під час експлуатації зменшується

сила приладу, або якщо леза більше не працюють. Акумуляторну батарею також необхідно повністю зарядити перед першим використанням. Для того щоб продовжити строк експлуатації акумуляторної батареї, завжди заряджайте її до кінця. Використання наполовину зарядженої батареї, може скоротити строк експлуатації батареї й самого приладу.

2. Підключіть штекер мережевого адаптера (5) до роз'єму на підставці.
3. Поставте машинку для стрижки волосся (3) на підставку (4), дотримуючись при цьому полярності. Машинка для стрижки може бути встановлена на підставку тільки в одному положенні.
4. Включіть мережевий адаптер у розетку.
5. Загориться світловий індикатор зарядки - червоним світлом. Переконайтеся, що перемикач Вкл/Викл на найнижчій позиції, інакше батарея не буде заряджатися.
6. Повний цикл зарядки триває 4 -6 годин. Після повної зарядки приладу зникає червоний індикатор зарядки.
7. Для повної зарядки батареї необхідно близько 40 хвилин.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Увага! Перед використанням уважно ознайомтеся із засобами безпеки.

Увага! Перед кожним використанням перевіряйте прилад, підставку, адаптер і мережевий шнур на наявність пошкоджень.

6.1. ЗМАЩЕННЯ ЛЕЗ

1. Перед використанням приладу, нанесіть кілька крапель мастила (6) на леза й включіть машинку на декілька секунд. Переконайтеся в плавності ходу лез. Виключіть прилад і витріть зайве мастило сухою тканиною.
2. Леза також необхідно змазувати після декількох використань, щоб прилад функціонував нормально.
3. Забороняється користуватися мастилами, які не входять у даний комплект, і можуть містити гас або розчинники. Розчинники випаруються, леза почнуть рухатися повільно. Користуйтеся мастилом від виробника.

6.2. ВКЛЮЧЕННЯ/ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Включити/виключити прилад ви можете, переключаючи кнопку Вкл/Викл живлення. При включенні машинки світловий індикатор живлення буде горіти зеленим світлом. Індикатор згасне, коли прилад відключити.

6.3. ВИБІР ГРЕБІНКИ

1. Встановіть необхідну гребінку на блок лез (1). Зуби гребінки повинні бути спрямовані вгору. Кожна гребінка (10-16) має по два роз'єми з боків, які фіксуються на пазах машинки, коли ви плавним рухом направляєте гребінку по поверхні лез униз. Гребінка встановлена правильно тоді, коли ви почуєте характерний звук фіксації (щиглик).
2. Щоб зняти гребінку, візьміться за її нижню частину й потягніть під кутом, направляючи вгору від лез доти, поки насадка не зніметься.

7. СТРИЖКА ВОЛОССЯ

7.1. НОЖИЦІ Й ГРЕБІНЕЦЬ

Використовуйте ножиці (9) для стрижки волосся, контролюючи їхню довжину, або, щоб підправити стрижку.

Використовуйте гребінець (8) для розчісування волосся або, коли він використовується разом з машинкою, для стрижки по прямій лінії.

7.2. ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

7.2.1 Загальна інформація

Перед початком стрижки волосся:

1. Перевіряйте машинку перед кожним використанням. Не повинно бути ніяких забруднень між лезами. Мастило повинно бути нанесене рівномірно на лезах, щоб прилад працював відповідно. Надлишки мастила необхідно видалити перед використанням машинки.
2. Щоб краще управляти приладом, посадіть клієнта таким чином, щоб його голова перебувала приблизно на рівні ваших очей. Це дозволить вам легко спостерігати за процесом стрижки й управляти машинкою без напруження.
3. Добре розчешіть волосся перед стрижкою.
4. Накрийте плечі й шию клієнта спеціальним перукарським плащем (або полотенцем).

7.2.2 Рекомендації по стрижці

1. Стрижка волосся цим приладом вимагає навичок. Для початку, не зістригайте занадто багато волосся, щоб ви змогли потім виправити можливі помилки.
2. Під час стрижки регулярно розчісуйте волосся, щоб зберігати контроль над процесом стрижки.
3. Спочатку краще залишити більш довше волосся, а потім перейти до коротшого у міру стрижки. Це гарантує гарну стрижку й запобіжить блокуванню машинки.

7.2.3 Досягнення бажаної довжини волосся

1. Завдяки великому вибору насадок, ви можете вибрати наступну довжину волосся
 - a. Гребінка 1 1мм (12)
 - b. Гребінка 3 3мм (16)
 - c. Гребінка 6 6мм (11)
 - d. Гребінка 9 9мм (15)
 - e. Гребінка 12 12мм (14)
 - f. Гребінка 15 15мм (10)
 - g. Гребінка 18 18мм (13)
2. Використовуйте прилад без насадки, щоб довжина волосся була коротше 1мм.

7.3.СТРИЖКА

7.3.1 Крок 1 – задня частина шиї (загривок)

1. Встановіть гребінку 3 (3мм).
2. Тримайте машинку таким чином, щоб леза ножів були спрямовані вгору. Починайте стрижку з початку росту волосся позаду голови біля шиї, починаючи з центра.
3. Під час стрижки, управляйте машинкою обережно й плавно, переміщаючи її по волоссю. Щоб уникнути тертя або інших пошкоджень, не застосовуйте силу при переміщенні гребінки по волоссю.
4. Переміщайте машинку повільно по волоссю. Зрізуйте за один прохід невелику кількість волосся.
5. Під час стрижки піднімайте прилад вгору у напрямку до себе, щоб за раз зрізалася невелика кількість волосся. Це гарантує контроль над процесом стрижки й запобіжить блокуванню машинки.
6. Зістрижіть волосся знизу задньої частини голови біля шиї й біля вух.

7.3.2 Крок 2 - потилиця

Встановіть гребінку для стрижки більш довшого волосся (6 - 12мм) і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови.

7.3.3 Крок 3 - стрижка в області скронь

Встановіть гребінку для стрижки 3мм і/або 6мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановіть гребінку для стрижки більш довшого волосся 6 - 12мм і продовжуйте стрижку в напрямку до верхівки.

7.3.4 Крок 4 - стрижка в області тімені

Встановіть гребінку для стрижки 6мм - 12мм, стрижіть волосся у протилежному напрямку його росту. Волосся можна стригти у протилежному напрямку його росту й у напрямку

росту, але майте на увазі, що волосся, підстрижене у протилежному напрямку росту, буде коротше за волосся, яке підстрижене у напрямку росту.

Використовуйте гребінку 1 або 3 для дуже короткої стрижки або стрижіть без гребінки.

Стрижка із гребінцем (без гребінки)

Піднімайте пасма волосся гребінцем і зістригайте їх машинкою поверх гребінця. Також, щоб залишити більш довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Ви можете контролювати довжину волосся.

Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.

Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.

7.3.5 Крок 5 - заключна частина

Зніміть із машинки гребінку, розверніть машинку лезами до волосся і акуратно підрівняйте його на скронях і на шиї. Не надавлюйте сильно на машинку - при контакті відкритих лез зі шкірою можна одержати травму або порізи.

Конусоподібна стрижка

1. Використовуйте спочатку гребінку для більш довшого волосся (18мм). Зістрижіть із задньої частини шиї, рухаючись у напрямку до верхівки. Рівно притисніть гребінець до голови й переміщайте машинку повільно по волоссю.

2. Продовжуйте стрижку із задньої частини голови в напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся у протилежному напрямку його росту, рухаючись від лоба до верхівки, й з боків.

3. Щоб отримати стрижку з плоскою верхівкою, використовуйте гребінець: припіднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю.

4. По завершенні, використовуйте гребінку для найменшої довжини волосся (1мм), щоб надати форму волоссю на шиї. Перевірте рівномірність стрижки. Якщо необхідно, підправте стрижку. Наприкінці підрівняйте баки на таку ж довжину, як і довжина волосся з самого низу шиї.

7.3.6 Стрижка бороди

1. Для того щоб постригти бороду, встановіть гребінку для необхідної довжини волосся, і підстрижіть бороду. Завжди користуйтеся машинкою з гребінкою у напрямку вгору для стрижки бороди. Щоб підправити бороду, користуйтеся машинкою без гребінця.

8. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Увага! Перед чищенням завжди від'єднуйте прилад від мережі живлення.

Увага! Забороняється користуватися бензином, абразивними чистячими засобами, спиртом і ін. Також не користуйтеся твердими щітками й металевими предметами для чищення.


Прилад необхідно чистити після кожного використання.

1. Під час чищення машинка не повинна бути заряджена.
2. Корпус машинки можна протерти вологою ганчіркою. Переконайтеся, що вода не потрапила в середину приладу. **Не занурюйте машинку у воду!**
3. Повністю протріть всі частини приладу перед використанням.
4. Зберігайте прилад (найкраще в оригінальному упакуванні) у прохолодному сухому місці, захищеним від впливу вологи.

8.1. Знімний блок лез

Перед тим як будете знімати блок лез, зніміть гребінку.

1. Рис 1. Потягніть блок лез назад. Почистіть леза.
2. Рис 2 і 3. Щоб знову встановити блок лез, вставте блок лез на паз машинки.
3. Рис 4 і 5. Переконайтеся, що поворотний кронштейн вставлений у відповідний підйомник на затискачі.
4. Рис 6. Натисніть на блок лез до повної фіксації.

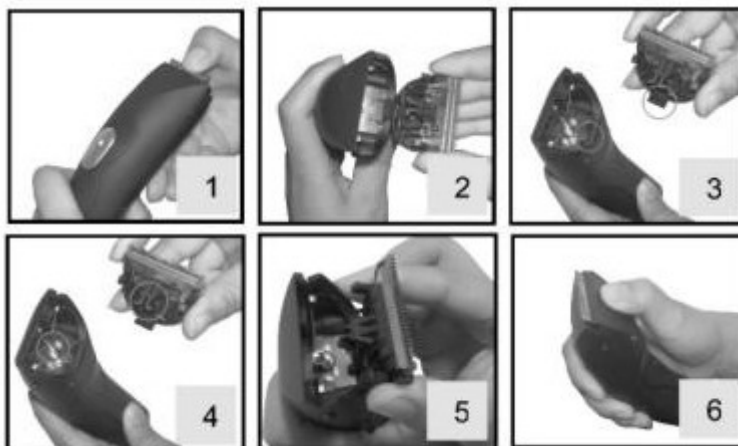

8.2. Чищення блоку лез

1. Зніміть блок лез як описано вище.
2. За допомогою щітки (7) видаліть залишки волосся із лез і приладу.
3. Нанесіть кілька крапель мастила на зуби лез. Видаліть зайве мастило сухою тканиною.
4. Встановіть блок лез на машинку.
5. Включіть машинку на кілька секунд, щоб переконатися в плавності ходу лез.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-NC01
Потужність:	4,5Вт
Джерело живлення:	230В/240В~50Гц
Акумуляторная батарея:	2 x 2,4В Ni/MH AA



10. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Дана машинка містить акумуляторну батарею, яка підлягає утилізації. Перед тим як позбутися машинки, яка стала непридатною, необхідно витягти з неї акумуляторні батареї й діяти по прийнятим у Вашій країні правилам утилізації шкідливих відходів. Не викидайте машинку, поки не видалите з неї вбудовані акумуляторні батареї.

Прилад призначений тільки для домашнього використання, не повинен використовуватися в комерційних цілях.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua

Дякуємо за покупку!