

ORION

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НС02

УКРАЇНСЬКА UA



1. ВВЕДЕННЯ

Цей прилад призначений для стрижки волосся. У комплект входять також додаткові насадки для стрижки волосся (3мм, 6мм, 9мм, 12мм). За допомогою цієї машинки Ви легко можете створити стильну зачіску.

2. ВАЖЛИВІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів, особливо коли при цьому присутні діти, необхідно дотримувати основних засобів безпеки.

Щоб уникнути ураження електричним струмом:


- Перш ніж робити чищення електроприладу, відключіть його від мережі.
- Не поміщайте й не зберігайте електроприлад у таких місцях, звідки він може впасти або потрапити в раковину.
- Не використовуйте електроприлад у ванні або душі.
- Не поміщайте й не упускайте електроприлад у воду або інші рідини.
- **Не доторкайтеся до електроприладу, який впав у воду!** Негайно відключіть його від мережі.

Щоб уникнути опіку, пожежі або травми:

- Використовуйте даний електроприлад тільки для тих цілей, які описані в цій інструкції для експлуатації. Не використовуйте пристосувань, які не рекомендовані виробником.
- Ніколи не залишайте даний електроприлад включеним у мережу без догляду.
- Коли електроприлад використовується дітьми або інвалідами, необхідний ретельний контроль за його роботою.
- Ніколи не використовуйте електроприлад, якщо в нього пошкоджений шнур або вилка. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не тягніть і не згинайте шнур, а також не намотуйте його на електроприлад.
- Не упускайте електроприлад. Не вставляйте в його отвори сторонні предмети.
- Перед використанням даного електроприладу переконайтеся, що ножі відрегульовані належним чином.
- Не поміщайте працюючий електроприлад на яку-небудь поверхню.
- Не використовуйте електроприлад разом з пошкодженим або зламаним гребінцем або з ножами, на яких відсутні зубці, інакше можна нанести травму клієнтові.

3. ДЕТАЛІ

1. Нижній ніж
2. Верхній ніж
3. Важіль
4. Перемикач Вкл/Викл
5. Ходовий гвинт
6. Гребінка 3мм
7. Гребінка 6мм
8. Гребінка 9мм
9. Гребінка 12мм
10. Гребінець
11. Ножиці
12. Мاستило
13. Щітка

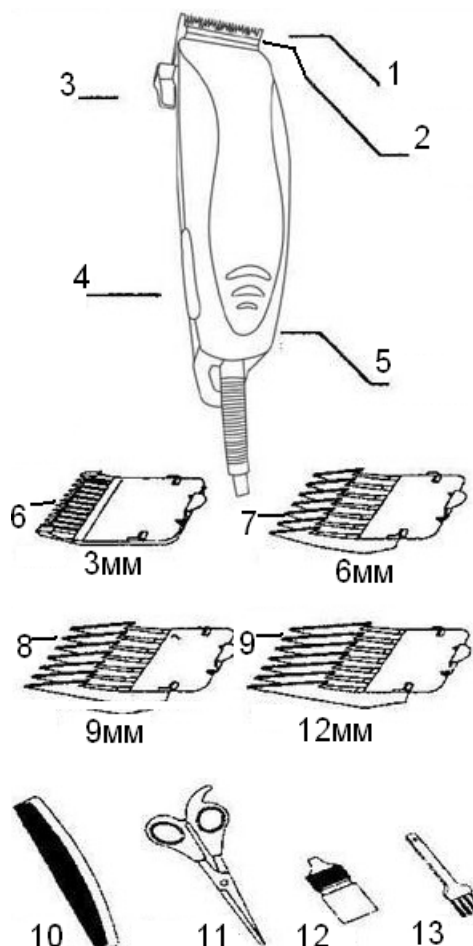

Увага!



1. **Прочитайте** всі інструкції, перш ніж користуватися машинкою для стрижки волосся, і збережіть інструкцію для експлуатації.
2. Зніміть всі пакувальні матеріали із приладу й перевірте на наявність пошкоджень. Не використовуйте при пошкоджених частинах приладу.

Небезпека одержання травми!


4. РЕГУЛЮВАННЯ НОЖІВ

- Перед виходом машинок з фабрики ножі ретельно перевіряють, щоб вони були змащені й відрегульовані.
- Якщо ножі були замінені або зняті для чищення, їх варто знову відрегулювати. Щоб знову відрегулювати ножі, просто сполучіть кожну точку верхнього й нижнього ножів у положення, щоб їхні зубці дивилися вгору. Кінці зубців верхнього ножа повинні знаходитись від зубців нижнього ножа на відстані, рівній приблизно 1,2 мм. Зрівняйте положення ножів на вашій машинці для стрижки волосся із положенням ножів на малюнку.



- Якщо регулювання ножів зроблене неправильно, нанесіть на ножі кілька крапель мастила, включіть машинку на кілька секунд, вимкніть її й

відключіть від мережі. Злегка послабте гвинти й зробіть регулювання. Закрутіть гвинти після того, як регулювання ножів проведене.

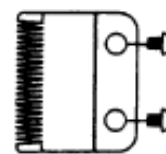


5. ЗМАЦЕННЯ НОЖІВ

- Щоб підтримувати вашу машинку для стрижки волосся у найкращому робочому стані, ножі необхідно змащувати після декількох стрижок.
- Не використовуйте мастило для волосся, жир, суміш мастила з гасом або який-небудь розчинник, оскільки вони випаруються й залишають після себе шар густого мастила, що може сповільнити рух ножів.



6. РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ: ХОДОВИЙ ГВИНТ

- Ходовий гвинт дає вам можливість налаштувати потужність. Перед виходом машинок з фабрики потужність уже була відрегульована. Але якщо живлення у вашому будинку низьке, ви можете повторно відрегулювати потужність.
- За допомогою викрутки або тонкої монети повертайте ходовий гвинт по ходу годинної стрілки, поки ручка не впреться в кільце, ви почуєте характерний звук. Потім повільно повертайте ходовий гвинт проти годинної стрілки, поки звук не припиниться. Ви встановили максимальну потужність приладу.



7. ВАЖІЛЬ НОЖІВ

- Важіль розташований поруч із великим пальцем (якщо ви правша), так що його легко можна відрегулювати, коли машинка для стрижки волосся знаходиться у вашій руці.
- Важіль збільшує універсальність вашої машинки для стрижки волосся, дозволяючи вам поступово змінювати довжину волосся при стрижці, без використання гребінки.
- Коли важіль перебуває в крайньому верхньому положенні, ножі будуть стригти волосся дуже коротко. Поступово переводячи важіль униз, ви можете залишати більш довше волосся.
- Коли важіль перебуває в крайньому нижньому положенні, машинка буде залишати після стрижки волосся приблизно такої ж довжини, як при використанні гребінки № 1.
- Важіль збільшує також термін служби ножів, оскільки при кожній стрижці будуть використовуватися різні ріжучі краї.
- Крім того, якщо при стрижці дуже густого волосся ножі забиваються, важіль допоможе вам видалити волосся, що забилося між двома ножами.
- При працюючій машинці для стрижки волосся швидко переведіть пару раз важіль із положення "коротка стрижка" у положення "довга стрижка". Якщо ви будете робити це щоразу після закінчення користування машинкою, це допоможе вам запобігти від засмічення волоссям ножів. Якщо машинка перестає стригти, а вище вказані заходи не допомагають, це означає, що ріжучі краї ножів затупилися. Замініть ножі на нові.



8. ВКАЗІВКИ ЗІ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Перш ніж почати стрижку волосся

1. Огляньте машинку для стрижки волосся і переконайтеся, що між зубами ріжучих ножів немає мастила. Включіть пристрій, щоб рівномірно розподілити мастило й переконайтеся, що він працює нормально. Витріть надлишкове мастило. Це необхідно робити після кожного використання машинки. При використанні даного приладу час від часу розкручуйте провід, щоб запобігти утворенню вузлів.
2. Посадіть клієнта таким чином, щоб його голова знаходилась приблизно на рівні ваших очей. Це дасть вам легко спостерігати за процесом стрижки й управляти приладом без напруження.
3. Перед стрижкою завжди розчісуйте волосся.
4. Накрийте плечі й шию клієнта рушником.

9. НАГАДУВАННЯ

- Стрижіть волосся вільними повільними рухами.
- Спочатку зістрижіть невелику кількість волосся. Пізніше ви завжди можете ще його підстригти.
- При роботі частіше зачісуйте волосся, щоб одержати той стиль зачіски, що вам потрібний.
- При стрижці волосся за допомогою даної машинки краще, щоб волосся було сухими, а не вологими. При сухому волоссі значно простіше контролювати кількість волосся, яке знімається.

10. СТРИЖКА ВОЛОССЯ

Стрижка волосся вимагає навичок, тому при перших спробах стрижки краще залишити волосся довшим, поки ви не звикнете до довжини волосся, яке буде залишатися при використанні кожного пристосування для розчісування.

10.1. Насадки для розчісування волосся

(Дивіться головний малюнок)

- Гребінка № 1 залишає волосся довжиною 3 мм.
- Гребінка № 2 залишає волосся довжиною 6 мм.
- Гребінка № 3 залишає волосся довжиною 9 мм.
- Гребінка № 4 залишає волосся довжиною 12 мм.
- Кожна гребінка має зовні відповідне маркування.
- Щоб прикріпити гребінку, тримайте її таким чином, щоб зубці були спрямовані вгору, і направляйте її плавним рухом по поверхні ножа машинки доти, поки передня частина гребінки не стане твердо на ніж машинки.
- Щоб зняти гребінку, потягніть її вгору й від ножа машинки.
- Для рівної стрижки не рухайте гребінку або ніж швидко. Не забувайте також частіше зачісувати волосся, щоб видалити зрізане волосся й перевіряти, чи немає нерівних пасм.

10.2. Крок 1 - задня частина шиї (загривок)

1. Прикріпіть гребінку, що має маркування 3 або 6 мм.
2. Тримайте машинку для стрижки волосся таким чином, щоб ріжучий край був спрямований вгору, і починайте стригти волосся з центру основи шиї (див. рис. 1).
3. Тримайте машинку для стрижки волосся таким чином, щоб вона лежала зручно у вашій руці, і злегка притискайте її до голови (при цьому зубці гребінки повинні бути направлені вгору). Поступово й повільно переміщайте машинку щоразу у напрямку вгору, зрізуючи щоразу зовсім невелику кількість волосся.
4. У міру проведення стрижки піднімайте голівку машинки в напрямку до себе. Продовжуйте стригти потилицю в напрямку від основи шиї до вух.

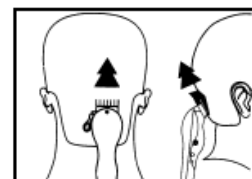


Рисунок 1

10.3. Крок 2 - потилиця

Поміняйте гребінку на розмір 9 або 12 мм і зробіть стрижку потилиці (рис. 2).

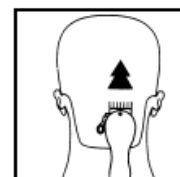


Рисунок 2

10.4. Крок 3 - стрижка збоку

Перейдіть на гребінку розміром 3 або 6 мм і підстрижіть баки, тобто волосся, що росте перед вухами на скронях. Потім перейдіть на гребінку розміром 9 мм або 12 мм і продовжуйте стригти волосся у напрямку до верхівки (рис. 3).



Рисунок 3

10.5. Крок 4 - верхівка

1. Використовуючи гребінку довжиною 9 або 12 мм, пострижіть верхівку, переміщаючи машинку вперед, у напрямку проти росту волосся (рис. 4). У деяких випадках може знадобитися стрижка у зворотному напрямку.
2. Для короткої стрижки, стрижки "їжак" використовуйте гребінку довжиною 3 або 6 мм.
3. Щоб залишити на верхівці більш довше волосся, використовуйте гребінець, який постачається разом з машинкою. Підніміть з його допомогою волосся на верхівці. Стрижіть поверх гребінця з піднятим волоссям або тримайте волосся між пальцями й підстригайте його (рис. 5,6).
4. Стрижіть від потилиці до чола. Зменшуючи відстань між гребінцем і головою, ви можете поступово зменшувати волосся до коротшого. Вичісуйте зістрижене волосся й перевіряйте, чи немає нерівних пасм.



Рисунок 4



Рисунок 5

10.6. Крок 5 - заключна частина

1. Для підрівнювання волосся на основі шиї й навколо вух використовуйте конусоподібний важіль.
2. Щоб одержати пряму лінію баків, переверніть машинку таким чином, щоб зворотня її сторона дивилася вгору (рис. 7).
3. Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка доторкалися до шкіри, і ведіть машинку вниз.



Рисунок 6

11. СТИЛІ КОРОТКОЇ СТРИЖКИ: "ПЛАСКА ВЕРХІВКА" І КОРОТКА

СТРИЖКА

1. Використовуючи гребінку для довгого волосся (12 мм), зістрижіть волосся, що росте на задній частині шиї, і рухайтесь до верхівки. Тримайте пристосування рівно до голови й повільно ведіть машинку крізь волосся (рис. 8).
2. Так само стрижіть від нижньої до верхньої частини голови (рис. 8). Потім підстрижіть волосся проти їхнього росту, рухаючись від чола до верхівки, а потім підрівняйте стрижку з боків.
3. Щоб надати голові вигляд "пласкої верхівки", підстригайте волосся поверх рівної зачіски.
4. Для стрижки волосся на шиї з їхнім звуженням до коміра, використовуйте пристосування для більш коротшого волосся. Розчешіть волосся й перевірте, чи немає нерівних областей і волосся, що виступає, як це описано вище.

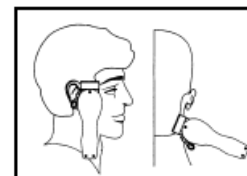


Рисунок 7



Рисунок 8

12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-NC02
Потужність:	9Вт
Джерело живлення:	230В~50Гц



Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки й пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua