

ORION[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОГО MP3-ПЛЕЕРА СЕРИИ MB

МОДЕЛЕЙ: MB-1xxx (MB-102W, MB-105S,...)



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
цифрового MP3-плеера ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого устройства!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....</u>	<u>4</u>
<u>ВАЖНО.....</u>	<u>4</u>
<u>КОМПОНЕНТЫ ПЛЕЕРА.....</u>	<u>4</u>
<u>ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА.....</u>	<u>5</u>
<u>СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК.....</u>	<u>5</u>
<u>МЕНЮ ПЛЕЕРА.....</u>	<u>5</u>
<u>ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ.....</u>	<u>5</u>
<u>ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ.....</u>	<u>5</u>
<u>ЗАПИСЬ ФАЙЛА.....</u>	<u>5</u>
<u>ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННОГО ФАЙЛА</u>	<u>6</u>
<u>FM ФУНКЦИИ.....</u>	<u>6</u>
<u>НАСТРОЙКА И СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТ.....</u>	<u>6</u>
<u>ЗАПИСЬ С FM-РАДИОСТАНЦИЙ.....</u>	<u>6</u>
<u>УДАЛЕНИЕ FM КАНАЛА.....</u>	<u>6</u>
<u>ПОДМЕНЮ СПОРТ.....</u>	<u>6</u>
<u>СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ.....</u>	<u>6</u>
<u>НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА.....</u>	<u>7</u>
<u>НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.....</u>	<u>7...</u>
<u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК.....</u>	<u>7</u>
<u>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</u>	<u>7</u>
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</u>	<u>8</u>
<u>КОМПЛЕКТАЦИЯ.....</u>	<u>8</u>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Для правильного использования цифрового MP3-плеера необходимо придерживаться следующих мер предосторожности.

1. Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием изделия. Невыполнение инструкции по использованию изделия может привести к серьезной поломке.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте изделие в воду или другую жидкость. Если изделие намочнет, не включайте его. Обратитесь в сервисный центр.
3. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать плеер самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
4. Не храните плеер во влажных, пыльных или покрытых копотью местах, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Не оставляйте плеер в местах, где температура выше 35°C.
6. Не тяните излишне сильно за шнурок плеера, когда носите его на шее.
7. Не подвергайте плеер сильным ударам. Не ставьте тяжелые предметы на плеер.
8. Не допускайте попадания в плеер инородных предметов или пыли.
9. Никогда не чистите плеер с помощью химических веществ, таких как бензол или растворители.
10. Не помещайте изделие вблизи источников магнитного поля. Это может привести к неполадкам в его работе.
11. Пользование наушниками в течение длительного времени может привести к серьезному ухудшению Вашего слуха.
12. Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время езды на мотоцикле или велосипеде.
13. Будьте осторожны, чтобы не зацепить кабель наушников во время использования.
14. Сохраните данную инструкцию.

ВАЖНО

1. Плеер может работать до 10 часов непрерывно при полной зарядке батареи.
2. Не отсоединяйте плеер во время форматирования или загрузки/скачивания данных.
3. Рекомендуется полностью зарядить батарею, если Вы пользуетесь плеером впервые или после долгого неиспользования.
4. Зарядка происходит с помощью USB кабеля. Подключите один конец USB кабеля к USB порту плеера, другой к USB порту на Вашем компьютере или на зарядном устройстве(адаптере). Необходимо минимум 2 часа, чтобы зарядить плеер, хотя это количество может изменяться в зависимости от Вашего ПК(в случае зарядки через USB порт на Вашем компьютере).

КОМПОНЕНТЫ ПЛЕЕРА

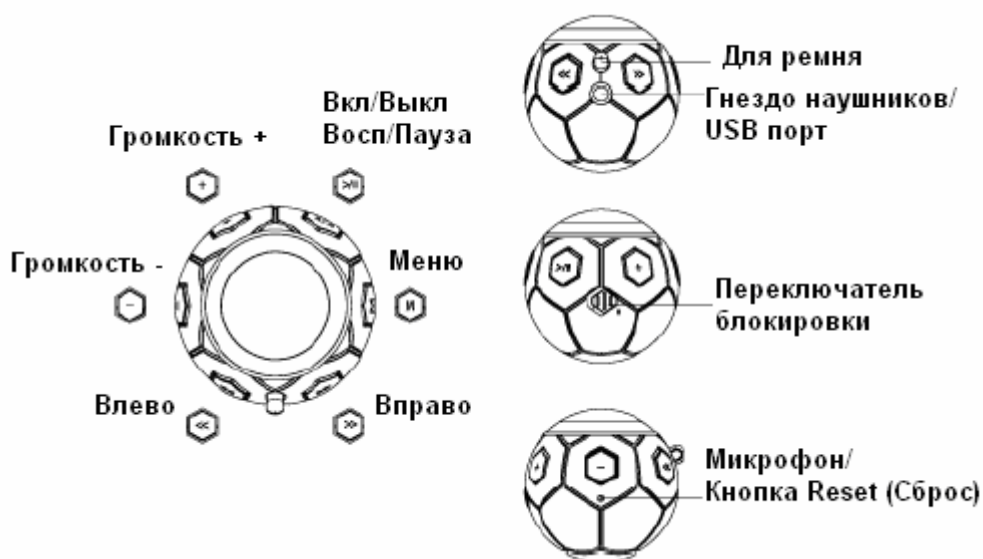

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Включение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы включить плеер.

Выключение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы выключить плеер.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК

Для использования плеера совместно с ПК, необходимо чтобы он соответствовал следующим требованиям:

- Intel® Pentium® или AMD 233МГц или выше
- Windows® 98/98SE/ME/2000/XP или Macintosh™ OS 10.x и выше
- 20Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (4X или выше)
- Поддержка порта USB (2.0)

МЕНЮ ПЛЕЕРА

1. Вы войдете в режим воспроизведения музыки по умолчанию.
2. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы войти в главное меню.
3. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы войти в подменю.
4. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы возвратиться к предыдущему меню.
5. С помощью кнопок **Громкость+/Громкость-**, Вы можете выбрать необходимый пункт. Нажмите кнопку **Восп/Пауза** для входа.

В главном меню Вы можете выбрать следующие подменю: Найти, Радио, Запись, Спорт, Настройки (Настр), Справка.

1. Выбрав **Найти**, Вы сможете просматривать или удалять музыкальные файлы, файлы записей FM и диктофона.
2. Выбрав **Радио**, Вы перейдете в режим прослушивания радио станций.
3. Выбрав **Диктофон**, Вы перейдете в режим голосовой записи.
4. Выбрав **Спорт**, Вы сможете настроить **Таймер** или **Секундомер**.
5. Выбрав **Настройки (Настр)**, Вы перейдете в режим системной настройки. Где сможете установить:
 - эквалайзер: **Эквалайз**
 - режимы воспроизведения: **РежВосп**
 - язык: **Язык**
 - таймер выключения: **ТаймВыкл**
6. Выбрав **Справка**, Вы сможете узнать о программном обеспечении, состоянии внутренней и свободной памяти.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

1. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы воспроизвести песню или поставить на паузу. Чтобы полностью остановить воспроизведение, нажмите и удерживайте эту кнопку.
2. Нажмите кнопку **Влево/Вправо**, чтобы перейти к предыдущей/следующей дорожке.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Влево/Вправо**, для быстрого перехода или перемотки.
4. Нажмите кнопку **Громкость+/Громкость-**, чтобы установить необходимый уровень громкости.

ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Запись файла

1. В главном меню выберите подменю **Диктофон**.
2. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы начать запись и/или поставить на паузу.

3. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы сохранить запись и выйти с подменю.

Воспроизведение записанного файла

1. В главном меню выберите **Найти > Записи**.
2. Вы увидите список голосовых записей. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы воспроизвести/удалить файл.
3. Если нет записанного аудиофайла, то Вы увидите **Нет файла (НетФайла)**.

FM ФУНКЦИИ

Настройка и сохранение частот

1. В главном меню выберите **Радио**, для того чтобы настроить и сохранить частоты радиостанций. Вы можете установить 20 постоянных радиостанций и управлять ими с помощью кнопок **Влево/Вправо**.
2. Чтобы начать авто-поиск и запоминания всех доступных радиостанций, нажмите кнопку **Восп/Пауза**. Затем выберите **Автопоиск (АвтПоиск)**.
3. Для ручной установки, нажмите кнопку **Восп/Пауза**, затем выберите **Ручной поиск (РучПоиск)**. Одно нажатие кнопки **Восп/Пауза** будет изменять на 0.1 МГц. Нажмите и удерживайте кнопки **Влево/Вправо**, чтобы сканировать необходимую станцию быстрее. Нажмите и удерживайте кнопку **Восп/Пауза** и Вы увидите **Сохранить (Сохран)**. С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите радиостанцию, которую Вы хотите сохранить, и нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы запомнить определенную частоту радиостанции на определенном канале.

Запись с FM-радиостанций

1. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, затем выберите **Запись FM**. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы начать запись.
2. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы сохранить запись и остановить запись. Прослушивание/удаление записанного файла возможно в режиме **Найти > FM**.

Удаление FM канала

Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, затем выберите **Удалить предустановки (УдалПред)**. С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите радиостанцию, которую Вы хотите удалить, и нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы подтвердить удаление.

Чтобы выйти с режима **FM**, нажмите и удерживайте кнопку **Меню**.

ПОДМЕНЮ СПОРТ

Таймер (Максимум - 23:59:59)

1. Нажмите кнопку **Громкость+/Громкость-**, чтобы увеличить/уменьшить значение.
2. С помощью кнопок **Влево/Вправо** Вы можете переходить между часы:минуты:секунды.
3. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы активировать таймер обратного счета. Нажмите снова, чтобы сбросить на 00:00:00.
4. Нажмите кнопку **Меню** для выхода.

Секундомер

1. Нажмите кнопку **Восп/Пауза**, чтобы начать отсчет секунд. Нажмите снова, чтобы разделить время. Нажмите **Меню**, чтобы остановить.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Восп/Пауза**, чтобы остановить и сбросить данные секундомера.
3. Нажмите кнопку **Меню** для выхода.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

В главном меню выберите **Настройки (Настр)**, и Вы сможете установить следующее:

Эквалайзер (Эквалайз)

Режимы воспроизведения (РежВосп)

Язык (Язык)

Таймер выключения (ТаймВыкл)

Установите эквалайзер воспроизведения музыки

Установите режим повтора воспроизведения музыки

Установите язык меню дисплея

Установите время, после которого плеер будет автоматически отключаться

НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА

1. В главном меню выберите **Настройки (Настр)> Эквалайзер (Эквалайз)**.
2. Выберите необходимый эквалайзер **Normal (Обычный), Rock (Рок), Jazz (Джаз), Classical (Классика), Pop (Поп)**.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. В главном меню выберите **Настройки (Настр)> Режимы воспроизведения (РежВосп)**

Ниже приведены описания.

Обычный: Все музыкальные файлы будут последовательно воспроизведены один раз.

Повтор трека (ПовтТрек): Неоднократное воспроизведение текущего файла.

Повтор Всех(ПовтВсех): Все музыкальные файлы будут воспроизводиться последовательно и непрерывно

Случайное воспроизведение (СлучВосп): Все записи текущей папки будут воспроизводиться наугад один раз.

Случайный повтор (СлучПовт): Все записи текущей папки будут воспроизводиться наугад и непрерывно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите один конец USB кабеля к USB порту плеера, другой к USB порту на Вашем компьютере.
2. **Обратите внимание!** Если вы пользуетесь Windows® 98 Second Edition, Вы должны установить драйвера с установочного диска CD-ROM (опционный). Для пользователей Windows® Millennium/2000/XP - драйвера устанавливаются автоматически на Вашем компьютере.
3. У Вас есть возможность разместить данные плеера в **Мой компьютер > Съёмный диск**
4. Двойным кликом Вы сможете открыть данный ярлык **“Съёмный диск”** и работать с музыкальными файлами.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Плеер не включается

- Проверьте, не сдвинут ли переключатель блокировки в направлении, указанном стрелкой. Может находиться в режиме блокирования
- Батарея полностью разряжена. Поставьте батарею на зарядку

2. Не работают кнопки

- Проверьте, не сдвинут ли переключатель блокировки в направлении, указанном стрелкой. Может находиться в режиме блокирования
- Проверьте, правильную ли кнопку Вы нажали, затем нажмите опять

3. Невозможно загрузить файл

- Проверьте, подсоединен ли кабель USB надлежащим образом, вновь подсоедините его
- Проверьте, есть ли свободное место в памяти

4. Воспроизведение не включается

- Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память
- Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл
- Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумуляторной батареи

5. Пропали данные или файлы

- Проверьте, не отсоединился ли кабель USB во время передачи файлов или данных. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания ORION не несет ответственности за потерю данных

6. Программное обеспечение не работает надлежащим образом

- Проверьте, соответствует ли ПК рекомендованным системным требованиям

7. Плеер не подключается к ПК

- Проверьте, установлен ли драйвер. Если нет, установите его

8. Не работает подсветка

- Проверьте заряд батареи

9. Плеер горячий

- Во время перезарядки батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции

10. Плеер полностью заряжен, но не включается

- Установите плеер в исходное состояние, нажав отверстие RESET (Сброс) предметом с тонким концом, например, скрепкой

11. Не работает плеер в режиме FM-радио

- Проверьте, правильно ли подсоединены наушники к плееру и попробуйте еще раз

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	MB-102W, MB-105S, MB-1xxx
Объем встроенной памяти	MB-102W: 256MB; MB-105S: 512MB
Максимальная скорость передачи файлов	12 Мбайт
Музыкальный файл/Совместимость	MP3, WMA, WAV
Время воспроизведения	Музыка: 10часов
Батарея	Литиево-полимерный аккумулятор
Зарядное устройство(адаптер)	~100-240В, 50-60Гц / -5В, 500мА
Соотношение сигнал/шум	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	20Гц – 20кГц
Выходная мощность на наушники	20 мВт
Принимаемые частоты в диапазоне FM	87.5 – 108 МГц (настройка до 20 станций)
USB	USB 2.0
Диапазон рабочей температуры	-5 до +35°C
Вес	30 гр с батареей
Габариты (диаметр)	37 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Плеер x 1
- Наушники x 1
- USB кабель x 1
- Зарядное устройство(адаптер) x 1(опционально)
- Кабель линейного входа x 1
- Инструкция по эксплуатации x 1
- Гарантийный талон x 1