

# ORION

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Модель: OR-НС01

**РУССКИЙ** **RU**



## **1. ВВЕДЕНИЕ**

Этот продукт предназначен для стрижки волос, подстригания бороды и усов. В комплект входят также дополнительные насадки для стрижки волос (1мм – 18мм). С помощью этой машинки Вы легко можете создать стильную прическу, а также подстригать длинные волосы.

## **2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные советы по безопасности и использованию прибора.
2. Если Вы передаете прибор для пользования второму лицу, пожалуйста, не забудьте передать и инструкцию.
3. Этот продукт соответствует техническим нормам и требованиям по безопасности для электрических устройств.
4. Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на маркировке прибора.
5. Всегда отключайте прибор от сети после использования.
6. Лица (в том числе дети) с ограниченными физическими способностями, чувствительными или умственными, не могут использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность.
7. **Не пользуйтесь прибором в ваннах, душевых, возле воды.**
8. Запрещается погружать прибор в воду, мочить его водой или другими жидкостями.
9. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – вытяните штепсельную вилку с розетки. Не прикасайтесь к воде.
10. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы и, когда он подключен к сети.
11. Нужно быть предельно внимательным, когда прибор используется возле детей.
12. Не используйте насадки, которые не входят в комплект.
13. Запрещается пользоваться прибором, если повреждены шнур, штепсельная вилка, прибор работает несоответственно, если прибор упал, был поврежден, если прибор упал в воду. Обратитесь в сервисный центр.
14. Не раскручивайте машинку. Не пытайтесь самостоятельно заменить встроенную батарею.
15. Если у клиента проблемная кожа, ему необходимо проконсультироваться с врачом по поводу применения данного устройства на себе.
16. Производитель не несет ответственности за проблемы, связанные с кожей клиента или другими проблемами здоровья, которые возникли в результате использования этого прибора.
17. Эта машинка для стрижки волос должна работать в окружающей среде с температурой 0°C - 40°C. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей.
18. Избегайте соприкосновение шнура с нагретыми или горячими частями. Не наматывайте шнур вокруг прибора и зарядной базы. Всегда проверяйте сетевой шнур и адаптер на наличие повреждений. Если они повреждены, запрещается их дальнейшее использование. Отнесите прибор в сервисный центр для ремонта.
19. Всегда, когда кладете прибор, выключайте его.
20. Данный продукт предназначен для стрижки человеческих волос. Не используйте его в других целях.
21. Данный продукт предназначен для стрижки только сухих волос.
22. Сетевой адаптер должен быть подключен только к сети с питанием 230В/240В~50Гц.
23. Не используйте прибор вне помещения.
24. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ушиб, вытекающий из несоответствующего

или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.

25. Используйте прибор только в целях, описанных в данной Инструкции по эксплуатации.
26. Прибор предназначен только для домашнего использования, в случае промышленного использования или же не в соответствии с данной инструкцией, продавец не несет ответственности, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.

### 3. ДЕТАЛИ



- |                     |             |                        |                        |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Блок лезвий      | 5. Адаптер  | 9. Ножницы             | 13. Гребенка 18 (18мм) |
| 2. Вкл/Выкл питания | 6. Масло    | 10. Гребенка 15 (15мм) | 14. Гребенка 12 (12мм) |
| 3. Корпус           | 7. Щетка    | 11. Гребенка 6 (6мм)   | 15. Гребенка 9 (9мм)   |
| 4. Подставка        | 8. Расческа | 12. Гребенка 1 (1мм)   | 16. Гребенка 3 (3мм)   |

### 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



**Внимание!** Перед первым использованием полностью зарядите батарею. Несоответствие данной инструкции может привести к сокращенному сроку действия батареи.

1. Снимите все упаковочные материалы с прибора и проверьте на наличие повреждений. Не используйте при поврежденных частях прибора. Опасность

получения травмы!

2. Чтобы зарядить встроенную батарею, внимательно прочитайте следующий раздел «Зарядка аккумуляторной батареи».

## 5. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Аккумуляторную батарею необходимо зарядить, если во время эксплуатации снижается сила прибора, или если лезвия больше не работают. Аккумуляторную батарею также необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Для того чтобы продлить срок эксплуатации аккумуляторной батареи, всегда заряжайте ее до конца. Использование наполовину заряженной батареи, может сократить срок эксплуатации батареи и самого прибора.
2. Подключите штекер сетевого адаптера (5) к разъему на подставке.
3. Поставьте машинку для стрижки волос (3) на подставку (4), соблюдая при этом полярность. Машинка для стрижки может быть установлена на подставку только в одном положении.
4. Включите сетевой адаптер в розетку.
5. Загорится световой индикатор зарядки – красным светом. Убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл на самой низкой позиции, иначе батарея не будет заряжаться.
6. Полный цикл зарядки длится 4 - 6 часов. После полной зарядки прибора исчезает красный индикатор зарядки.
7. Для полной зарядки батареи необходимо около 40 минут.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



**Внимание!** Перед использованием внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

**Внимание!** Перед каждым использованием проверяйте прибор, подставку, адаптер и сетевой шнур на наличие повреждений.

### 6.1. СМАЗКА ЛЕЗВИЙ

1. Перед использованием прибора, нанесите несколько капель смазочного масла (6) на лезвия и включите машинку на несколько секунд. Убедитесь в плавности хода лезвий. Выключите прибор и вытрите лишнее масло сухой тканью.
2. Лезвия также необходимо смазывать после нескольких использований, чтобы прибор функционировал нормально.
3. Запрещается пользоваться маслами, которые не входят в данный комплект, и могут содержать керосин или растворители. Растворители испарятся, лезвия начнут двигаться медленно. Пользуйтесь маслом от производителя.

### 6.2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Включить/выключить прибор вы можете, передвигая кнопкой Вкл/Выкл питания. При включении машинки будет гореть зеленым световой индикатор питания. Индикатор погаснет, когда прибор отключен.

### 6.3. ВЫБОР ГРЕБЕНКИ

1. Установите необходимую гребенку на блок лезвий (1). Зубья гребенки должны быть направлены вверх. Каждая гребенка (10-16) имеет по два разъема по бокам, которые фиксируются на пазах машинки, когда вы скользящим движением направляете гребенку по поверхности лезвий вниз. Гребенка установлена правильно тогда, когда вы услышите характерные щелчки фиксации.
2. Чтобы снять гребенку, возьмитесь за ее нижнюю часть и потяните под наклоном,

направляя вверх от лезвий, до тех пор, пока насадка не снимится.

## 7. СТРИЖКА ВОЛОС

### 7.1. НОЖНИЦЫ И РАСЧЕСКА

Используйте ножницы (9) для стрижки волос, контролируя их длину, или, чтобы подправить стрижку.

Используйте расческу (8) для расчёсывания волос или, когда она используется вместе с машинкой, для стрижки по прямой линии.

### 7.2. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

#### 7.2.1 Общая информация

Перед началом стрижки волос:

1. Проверяйте машинку перед каждым использованием. Не должно быть никаких загрязнений между лезвиями. Масло должно быть нанесено равномерно на лезвиях, чтобы прибор работал соответственно. Излишки масла необходимо удалить перед использованием машинки.
2. Чтобы лучше управлять прибором, посадите клиента таким образом, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне ваших глаз. Это позволит вам легко наблюдать за процессом стрижки и управлять машинкой без напряжения.
3. Хорошо расчешите волосы перед стрижкой.
4. Накройте плечи и шею клиента специальным парикмахерским плащом.

#### 7.2.2 Рекомендации по стрижке

1. Стрижка волос этим прибором требует навыков. Для начала, не состригайте слишком много волос, чтобы вы смогли потом исправить возможные оплошности.
2. Во время стрижки регулярно расчесывайте волосы, чтобы сохранять контроль над процессом стрижки.
3. Сначала лучше оставить более длинные волосы, а потом перейти к коротким волосам по мере стрижки. Это гарантирует хорошую стрижку и предотвратит блокирование машинки.

#### 7.2.3 Достижение желаемой длины волос

1. Благодаря большому выбору насадок, вы можете выбрать следующую длину волос
  - a. Гребенка 1 1мм (12)
  - b. Гребенка 3 3мм (16)
  - c. Гребенка 6 6мм (11)
  - d. Гребенка 9 9мм (15)
  - e. Гребенка 12 12мм (14)
  - f. Гребенка 15 15мм (10)
  - g. Гребенка 18 18мм (13)
2. Используйте прибор без насадки, чтобы длина волос была короче 1мм.

### 7.3. СТРИЖКА

#### 7.3.1 Шаг 1 – задняя часть шеи (загривок)

1. Установите гребенку 3 (3мм).
2. Держите машинку таким образом, чтобы лезвия ножей были направлены вверх. Начинать стрижку с начала роста волос сзади головы возле шеи, начиная с центра.
3. Во время стрижки, управляйте машинкой осторожно и плавно перемещайте ее по волосам. Чтобы избежать трения или других повреждений, не применяйте силу при перемещении гребенки по волосам.
4. Перемещайте машинку медленно по волосам. Срезайте за один проход небольшое количество волос.
5. Во время стрижки поднимайте прибор вверх по направлению к себе, чтобы за раз срезалось небольшое количество волос. Это гарантирует контроль над процессом стрижки и предотвратит блокирование машинки.
6. Состригите волосы снизу задней части головы возле шеи и около ушей.

### 7.3.2 Шаг 2 – затылок

Установите гребенку для стрижки более длинных волос (6 – 12мм) и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы.

### 7.3.3 Шаг 3 – стрижка в области висков

Установите гребенку для стрижки 3мм и/или 6мм и подстригите волосы на висках. Затем установите гребенку для стрижки более длинных волос 6 – 12мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.

### 7.3.4 Шаг 4 – стрижка в области темени

Установите гребенку для стрижки 6мм - 12мм, стригите волосы против направления роста волос. Волосы можно стричь против направления их роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.

Используйте гребенку 1 или 3 для очень короткой стрижки, стрижки «ежик», или стригите без гребенки.

#### Стрижка с расческой (без гребенки)

Приподнимайте пряди волос расческой и состригайте их машинкой поверх расчески. Также чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой. Вы можете контролировать длину волос.

Всегда начинайте стрижку от затылка ко лбу.

Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

### 7.3.5 Шаг 5 – заключительная часть

Снимите с машинки гребенку, разверните машинку лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и на шеи. Не надавливайте сильно на машинку – при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы.

### Конусообразная стрижка

1. Используйте сначала гребенку для более длинных волос (18мм). Состригите волосы, растущие на задней части шеи, и двигайтесь к макушке. Прижмите гребенку ровно к голове и перемещайте машинку медленно по волосам.

2. Продолжите стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста, двигаясь от лба к макушке, и с боков.

3. Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу: приподнимайте и состригайте пряди волос по расческе.

4. По завершении используйте гребенку с наименьшей длиной волос (1мм), для того чтобы придать форму волосам на шее. Проверьте равномерность стрижки. Если необходимо подправьте стрижку. В конце подровняйте баки на такую же длину, как и длина волос в самом низу шеи.

### 7.3.6 Стрижка бороды

1. Для того чтобы постричь бороду, установите гребенку с необходимой длиной волос, и подстригите бороду. Всегда пользуйтесь машинкой с гребенкой по направлению вверх для стрижки бороды. Чтобы подправить бороду, пользуйтесь машинкой без гребенки.

## 8. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ



**Внимание!** Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от сети питания.

**Внимание!** Запрещается пользоваться бензином, абразивными чистящими средствами, спиртом и др. Также, не пользуйтесь твердыми щетками и металлическими предметами для чистки.

Прибор необходимо чистить после каждого использования.


1. Во время чистки машинка не должна быть заряжена.
2. Корпус машинки можно протереть влажной тряпкой. Убедитесь, что вода не попала во внутрь прибора. **Не погружайте машинку в воду!**

3. Полностью протрите все части прибора перед использованием.
4. Храните прибор (предпочтительно в оригинальной упаковке) в прохладном сухом месте, защищенным от воздействия влаги.

#### 8.1. Съемный блок лезвий

Перед тем как будете снимать блок лезвий, снимите гребенку.

1. Рис 1. Потяните блок лезвий назад. Почистите лезвия.
2. Рис 2 и 3. Чтобы снова установить блок лезвий, вставьте блок лезвий на паз машинки.
3. Рис 4 и 5. Убедитесь, что поворотный кронштейн вставлен в соответствующий подъемник на зажиме.
4. Рис 6. Нажмите на блок лезвий до полной фиксации.

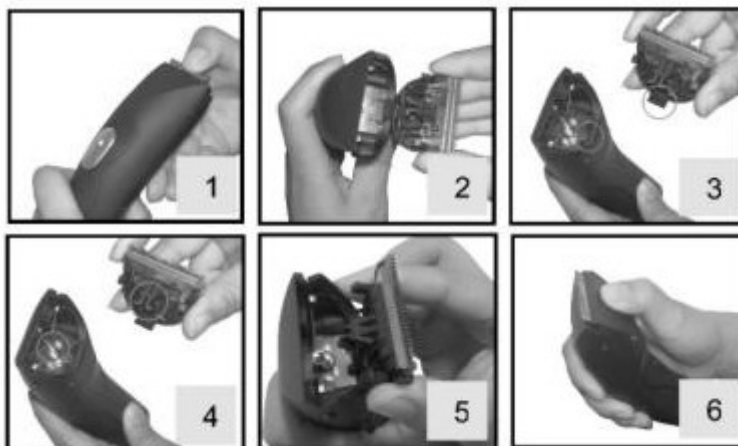

#### 8.2. Чистка блока лезвий

1. Снимите блок лезвий как описано выше.
2. С помощью щетки (7) удалите остатки волос с лезвий и прибора.
3. Нанесите несколько капель масла на зубья лезвий. Удалите лишнее масло сухой тканью.
4. Установите блок лезвий на машинку.
5. Включите машинку на несколько секунд, убедитесь в плавности хода лезвий.

### 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-NC01
Мощность:	4,5Вт
Источник питания:	230В/240В~50Гц
Аккумуляторная батарея:	2 x 2,4В Ni/MH AA



### 10. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Данная машинка содержит аккумуляторный батаре, подлежащие утилизации. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность машинки, необходимо извлечь из нее аккумуляторные батареи и действовать по принятым в Вашей стране правилам утилизации вредных отходов. Не выбрасывайте машинку, пока не удалите из нее встроенные аккумуляторные батареи.

**Прибор предназначен только для домашнего использования, не должен использоваться в коммерческих целях.**

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

**Спасибо за покупку!**

# ORION

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Модель: OR-НС01

**УКРАЇНСЬКА UA**



## 1. ВВЕДЕННЯ

Цей прилад призначений для стрижки волосся, підстригання бороди й вусів. У комплект входять також додаткові насадки для стрижки волосся (1мм - 18мм). За допомогою цієї машинки Ви легко можете створити стильну зачіску, а також підстригати довге волосся.

## 2. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, в якій знаходяться корисні поради з безпеки й використання приладу.
2. Якщо Ви передаєте прилад для користування другій особі, будь ласка, не забудьте передати й інструкцію.
3. Цей прилад відповідає технічним нормам і вимогам з безпеки для електричних пристроїв.
4. Підключайте прилад тільки до мережі змінного струму й перевіряйте, щоб напруга мережі відповідала напрузі, зазначеній на маркуванні приладу.
5. Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
6. Особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними здібностями, чутливими або розумовими, не можуть використовувати даний прилад, за винятком ситуацій, коли будуть під контролем особи, відповідальної за їх безпеку.
7. **Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.**
8. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
9. Якщо прилад упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтесь до води.
10. Не залишайте прилад без догляду під час роботи й, коли він підключений до мережі.
11. Потрібно бути дуже уважним, коли прилад використовується біля дітей.
12. Не використовуйте насадки, які не входять у комплект.
13. Забороняється користуватися приладом, якщо пошкоджений шнур, штепсельна вилка, прилад працює невідповідно, якщо прилад упав, був пошкоджений, якщо прилад упав у воду. Зверніться в сервісний центр.
14. Не розкручуйте машинку. Не намагайтеся самостійно замінити вбудовану батарею.
15. Якщо в клієнта проблемна шкіра, йому необхідно проконсультуватися з лікарем із приводу використання даного приладу на собі.
16. Виробник не несе відповідальності за проблеми, пов'язані зі шкірою клієнта або інших проблем здоров'я, які виникли в результаті використання цього приладу.
17. Ця машинка для стрижки волосся повинна працювати в навколишньому середовищі з температурою 0°C - 40°C. Уникайте попадання на прилад прямих сонячних променів.
18. Уникайте зіткнення шнура з нагрітими або гарячими частинами. Не намотуйте шнур навколо приладу й зарядної бази. Завжди перевіряйте мережевий шнур і адаптер на наявність пошкоджень. Якщо вони пошкоджені, забороняється їхнє подальше використання. Віднесіть прилад у сервісний центр для ремонту.
19. Завжди, коли кладете прилад, виключайте його.
20. Даний прилад призначений для стрижки людського волосся. Не використовуйте його в інших цілях.
21. Даний прилад призначений для стрижки тільки сухого волосся.
22. Мережевий адаптер повинен бути підключений тільки до мережі з живленням 230В/240В~50Гц.
23. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
24. Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, через невідповідне або неправильне використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
25. Використовуйте прилад тільки з метою, описаною у даній Інструкції з експлуатації.
26. Прилад призначений тільки для домашнього використання, у випадку промислового

використання або ж не відповідно до даної інструкції, продавець не несе відповідальності, а пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.

### 3. ДЕТАЛІ



- |                      |              |                        |                        |
|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1. Блок лез          | 5. Адаптер   | 9. Ножіці              | 13. Гребінка 18 (18мм) |
| 2. Вкл/Викл живлення | 6. Мاستило   | 10. Гребінка 15 (15мм) | 14. Гребінка 12 (12мм) |
| 3. Корпус            | 7. Щітка     | 11. Гребінка 6 (6мм)   | 15. Гребінка 9 (9мм)   |
| 4. Підставка         | 8. Гребінець | 12. Гребінка 1 (1мм)   | 16. Гребінка 3 (3мм)   |

### 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



**Увага!** Перед першим використанням повністю зарядіть батарею. Невідповідність даної інструкції може призвести до скороченого терміну дії батареї.

1. Зніміть всі пакувальні матеріали з приладу й перевірте на наявність пошкоджень. Не використовуйте при ушкоджених частинах приладу. Є небезпека отримати травми!
2. Щоб зарядити вбудовану батарею, уважно прочитайте наступний розділ «Зарядка акумуляторної батареї».

### 5. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

1. Акумуляторну батарею необхідно зарядити, якщо під час експлуатації зменшується

сила приладу, або якщо леза більше не працюють. Акумуляторну батарею також необхідно повністю зарядити перед першим використанням. Для того щоб продовжити строк експлуатації акумуляторної батареї, завжди заряджайте її до кінця. Використання наполовину зарядженої батареї, може скоротити строк експлуатації батареї й самого приладу.

2. Підключіть штекер мережевого адаптера (5) до роз'єму на підставці.
3. Поставте машинку для стрижки волосся (3) на підставку (4), дотримуючись при цьому полярності. Машинка для стрижки може бути встановлена на підставку тільки в одному положенні.
4. Включіть мережевий адаптер у розетку.
5. Загориться світловий індикатор зарядки - червоним світлом. Переконайтеся, що перемикач Вкл/Викл на найнижчій позиції, інакше батарея не буде заряджатися.
6. Повний цикл зарядки триває 4 -6 годин. Після повної зарядки приладу зникає червоний індикатор зарядки.
7. Для повної зарядки батареї необхідно близько 40 хвилин.

## 6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ



*Увага! Перед використанням уважно ознайомтеся із засобами безпеки.*

*Увага! Перед кожним використанням перевіряйте прилад, підставку, адаптер і мережевий шнур на наявність пошкоджень.*

### 6.1. ЗМАЩЕННЯ ЛЕЗ

1. Перед використанням приладу, нанесіть кілька крапель мастила (6) на леза й включіть машинку на декілька секунд. Переконайтеся в плавності ходу лез. Виключіть прилад і витріть зайве мастило сухою тканиною.
2. Леза також необхідно змазувати після декількох використань, щоб прилад функціонував нормально.
3. Забороняється користуватися мастилами, які не входять у даний комплект, і можуть містити гас або розчинники. Розчинники випаруються, леза почнуть рухатися повільно. Користуйтеся мастилом від виробника.

### 6.2. ВКЛЮЧЕННЯ/ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Включити/виключити прилад ви можете, переключуючи кнопку Вкл/Викл живлення. При включенні машинки світловий індикатор живлення буде горіти зеленим світлом. Індикатор згасне, коли прилад відключити.

### 6.3. ВИБІР ГРЕБІНКИ

1. Встановіть необхідну гребінку на блок лез (1). Зуби гребінки повинні бути спрямовані вгору. Кожна гребінка (10-16) має по два роз'єми з боків, які фіксуються на пазах машинки, коли ви плавним рухом направляєте гребінку по поверхні лез униз. Гребінка встановлена правильно тоді, коли ви почуєте характерний звук фіксації (щиглик).
2. Щоб зняти гребінку, візьміться за її нижню частину й потягніть під кутом, направляючи вгору від лез доти, поки насадка не зніметься.

## 7. СТРИЖКА ВОЛОССЯ

### 7.1. НОЖИЦІ Й ГРЕБІНЕЦЬ

Використовуйте ножиці (9) для стрижки волосся, контролюючи їхню довжину, або, щоб підправити стрижку.

Використовуйте гребінець (8) для розчісування волосся або, коли він використовується разом з машинкою, для стрижки по прямій лінії.

### 7.2. ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

#### 7.2.1 Загальна інформація

Перед початком стрижки волосся:

1. Перевіряйте машинку перед кожним використанням. Не повинно бути ніяких забруднень між лезами. Мастило повинно бути нанесене рівномірно на лезах, щоб прилад працював відповідно. Надлишки мастила необхідно видалити перед використанням машинки.
2. Щоб краще управляти приладом, посадіть клієнта таким чином, щоб його голова перебувала приблизно на рівні ваших очей. Це дозволить вам легко спостерігати за процесом стрижки й управляти машинкою без напруження.
3. Добре розчешіть волосся перед стрижкою.
4. Накрийте плечі й шию клієнта спеціальним перукарським плащем (або полотенцем).

#### 7.2.2 Рекомендації по стрижці

1. Стрижка волосся цим приладом вимагає навичок. Для початку, не зістригайте занадто багато волосся, щоб ви змогли потім виправити можливі помилки.
2. Під час стрижки регулярно розчісуйте волосся, щоб зберігати контроль над процесом стрижки.
3. Спочатку краще залишити більш довше волосся, а потім перейти до коротшого у міру стрижки. Це гарантує гарну стрижку й запобіжить блокуванню машинки.

#### 7.2.3 Досягнення бажаної довжини волосся

1. Завдяки великому вибору насадок, ви можете вибрати наступну довжину волосся
  - a. Гребінка 1 1мм (12)
  - b. Гребінка 3 3мм (16)
  - c. Гребінка 6 6мм (11)
  - d. Гребінка 9 9мм (15)
  - e. Гребінка 12 12мм (14)
  - f. Гребінка 15 15мм (10)
  - g. Гребінка 18 18мм (13)
2. Використовуйте прилад без насадки, щоб довжина волосся була коротше 1мм.

### 7.3.СТРИЖКА

#### 7.3.1 Крок 1 – задня частина шиї (загривок)

1. Встановіть гребінку 3 (3мм).
2. Тримайте машинку таким чином, щоб леза ножів були спрямовані вгору. Починайте стрижку з початку росту волосся позаду голови біля шиї, починаючи з центра.
3. Під час стрижки, управляйте машинкою обережно й плавно, переміщаючи її по волоссю. Щоб уникнути тертя або інших пошкоджень, не застосовуйте силу при переміщенні гребінки по волоссю.
4. Переміщайте машинку повільно по волоссю. Зрізуйте за один прохід невелику кількість волосся.
5. Під час стрижки піднімайте прилад вгору у напрямку до себе, щоб за раз зрізалася невелика кількість волосся. Це гарантує контроль над процесом стрижки й запобіжить блокуванню машинки.
6. Зістрижіть волосся знизу задньої частини голови біля шиї й біля вух.

#### 7.3.2 Крок 2 - потилиця

Встановіть гребінку для стрижки більш довшого волосся (6 - 12мм) і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови.

#### 7.3.3 Крок 3 - стрижка в області скронь

Встановіть гребінку для стрижки 3мм і/або 6мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановіть гребінку для стрижки більш довшого волосся 6 - 12мм і продовжуйте стрижку в напрямку до верхівки.

#### 7.3.4 Крок 4 - стрижка в області тімені

Встановіть гребінку для стрижки 6мм - 12мм, стрижіть волосся у протилежному напрямку його росту. Волосся можна стригти у протилежному напрямку його росту й у напрямку

росту, але майте на увазі, що волосся, підстрижене у протилежному напрямку росту, буде коротше за волосся, яке підстрижене у напрямку росту.

Використовуйте гребінку 1 або 3 для дуже короткої стрижки або стрижіть без гребінки.

#### Стрижка із гребінцем (без гребінки)

Піднімайте пасма волосся гребінцем і зістригайте їх машинкою поверх гребінця. Також, щоб залишити більш довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Ви можете контролювати довжину волосся.

Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.

Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасм.

#### 7.3.5 Крок 5 - заключна частина

Зніміть із машинки гребінку, розверніть машинку лезами до волосся і акуратно підрівняйте його на скронях і на шиї. Не надавлюйте сильно на машинку - при контакті відкритих лез зі шкірою можна одержати травму або порізи.

#### Конусоподібна стрижка

1. Використовуйте спочатку гребінку для більш довшого волосся (18мм). Зістрижіть із задньої частини шиї, рухаючись у напрямку до верхівки. Рівно притисніть гребінець до голови й переміщайте машинку повільно по волоссю.

2. Продовжуйте стрижку із задньої частини голови в напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся у протилежному напрямку його росту, рухаючись від лоба до верхівки, й з боків.

3. Щоб отримати стрижку з плоскою верхівкою, використовуйте гребінець: припіднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю.

4. По завершенні, використовуйте гребінку для найменшої довжини волосся (1мм), щоб надати форму волоссю на шиї. Перевірте рівномірність стрижки. Якщо необхідно, підправте стрижку. Наприкінці підрівняйте баки на таку ж довжину, як і довжина волосся з самого низу шиї.

#### 7.3.6 Стрижка бороди

1. Для того щоб постригти бороду, встановіть гребінку для необхідної довжини волосся, і підстрижіть бороду. Завжди користуйтеся машинкою з гребінкою у напрямку вгору для стрижки бороди. Щоб підправити бороду, користуйтеся машинкою без гребінця.

## 8. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



*Увага! Перед чищенням завжди від'єднуйте прилад від мережі живлення.*

*Увага! Забороняється користуватися бензином, абразивними чистячими засобами, спиртом і ін. Також не користуйтеся твердими щітками й металевими предметами для чищення.*


Прилад необхідно чистити після кожного використання.

1. Під час чищення машинка не повинна бути заряджена.
2. Корпус машинки можна протерти вологою ганчіркою. Переконайтеся, що вода не потрапила в середину приладу. **Не занурюйте машинку у воду!**
3. Повністю протріть всі частини приладу перед використанням.
4. Зберігайте прилад (найкраще в оригінальному упакуванні) у прохолодному сухому місці, захищеним від впливу вологи.

### 8.1. Знімний блок лез

Перед тим як будете знімати блок лез, зніміть гребінку.

1. Рис 1. Потягніть блок лез назад. Почистіть леза.
2. Рис 2 і 3. Щоб знову встановити блок лез, вставте блок лез на паз машинки.
3. Рис 4 і 5. Переконайтеся, що поворотний кронштейн вставлений у відповідний підйомник на затискачі.
4. Рис 6. Натисніть на блок лез до повної фіксації.

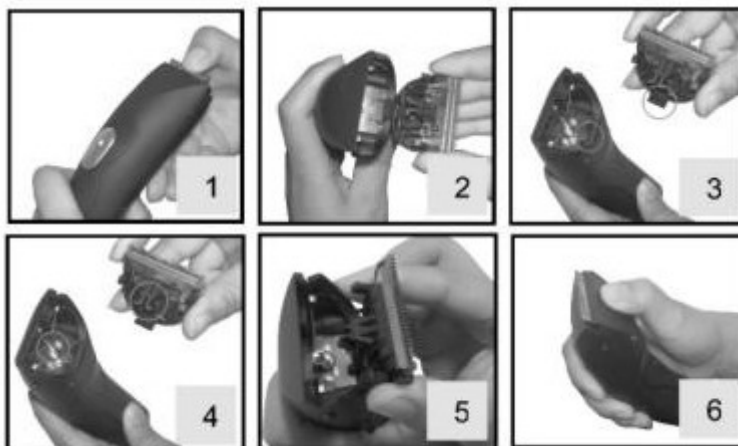

### 8.2. Чищення блоку лез

1. Зніміть блок лез як описано вище.
2. За допомогою щітки (7) видаліть залишки волосся із лез і приладу.
3. Нанесіть кілька крапель мастила на зуби лез. Видаліть зайве мастило сухою тканиною.
4. Встановіть блок лез на машинку.
5. Включіть машинку на кілька секунд, щоб переконатися в плавності ходу лез.

## 9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ORION OR-NC01
Потужність:	4,5Вт
Джерело живлення:	230В/240В~50Гц
Акумуляторная батарея:	2 x 2,4В Ni/MH AA



## 10. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Дана машинка містить акумуляторну батарею, яка підлягає утилізації. Перед тим як позбутися машинки, яка стала непридатною, необхідно витягти з неї акумуляторні батареї й діяти по прийнятим у Вашій країні правилам утилізації шкідливих відходів. Не викидайте машинку, поки не видалите з неї вбудовані акумуляторні батареї.

**Прилад призначений тільки для домашнього використання, не повинен використовуватися в комерційних цілях.**

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

**Дякуємо за покупку!**