

ORION

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРОЧАЙНИКА

МОДЕЛЬ ORION ORK-0020

(українською мовою)

Шановні покупці!

**Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання електрочайника
ORION ORK-0020!**

Ми щиро віримо у те, що на протязі багатьох років Ви будете отримувати дійсне задоволення від Вашого нового електрочайника!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій.




Правила безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації.
- Перед включенням у мережу переконайтесь, що напруга, яка вказана на панелі, відповідає напрузі у вашій оселі.
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Вимкніть прилад від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чисткою.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Ставте чайник на стійку плоску поверхню. Не встановлюйте прилад у безпосередній близькості з нагрівальними приладами.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
- Не користуйтесь чайником, якщо ушкоджені шнур або вилка, або є інші ушкодження; зверніться у сервісний центр.
- Не вмикайте чайник без води.
- Цей прилад призначений тільки для побутового користування.

ОПИС

Максимальний об'єм: 1,7л
Потужність: 1850-2200 Вт
Нагрівальний елемент (оборот на 360°)
Автоматичне відключення
Кришка з фіксатором
Індикатор рівня води
Місце для зберігання шнура
Світовий індикатор роботи
Автоматичне відключення при відсутності води
З'ємний фільтр для очистки води
Напруга: 220В – 240В

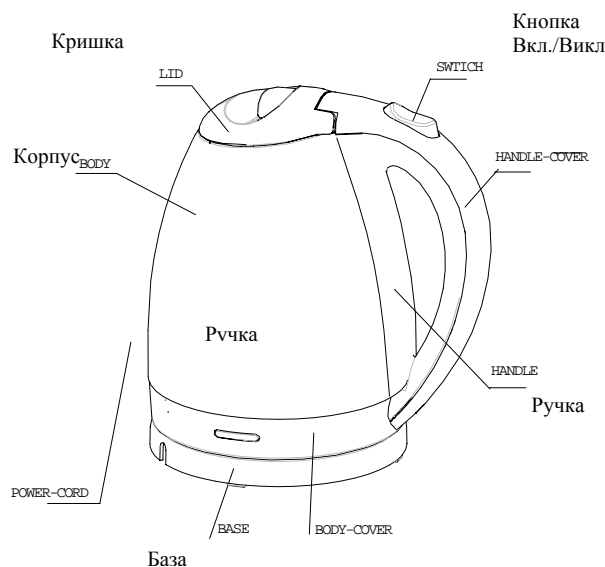

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЧАЙНИКА

- Наповніть чайник водою до максимальної позначки, скип'ятіть воду, а потім вилийте її. Повторіть цю процедуру 2 рази. Таким чином, ви видалите частки, які залишились після виробничого процесу.

Експлуатація чайника

- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку, налейте воду, звертаючи увагу на шкалу рівня води. Закрийте кришку.
- Помістіть наповнений чайник на підставку, натисніть кнопку вимикача, при цьому загориться індикатор.
- Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться. Якщо ви знімете чайник з підставки, то він також автоматично відключиться.

Захист Boil-dry

Якщо Ви випадково включите чайник без води, спрацює захист boil-dry і автоматично відключить чайник.

Догляд та чистка

- Перед чисткою відключайте прилад від електромережі.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби, що чистять. Не використовуйте металеві щітки та абразиви.

Під час чистки не занурюйте чайник та підставку у воду або іншу рідину.

Видалення накипу

Накип, який утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між нагрівальним елементом і водою, що призводить до перегріву нагрівального елемента і виходу його зі строю. Рекомендуємо видаляти накип 1 раз у місяць.

Щоб видалити накип, наповніть чайник до максимального рівня розчином оцету з водою у пропорції 1:2, доведіть розчин до кипіння і залиште його на ніч. Зранку вилийте суміш, знову наповніть чайник до максимального рівня і прокип'ятіть. Для видалення накипу ви можете також використати антинакипін (1ч.л. на чайник).