

# ORION

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**ФЕН ЕЛЕКТРИЧНИЙ**

**МОДЕЛЬ ORION OR-HD08**



**Шановні покупці!**  
**Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання**  
**фена електричного ORION OR-HD08!**

Ми щиро віримо в те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього приладу!

---

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.



## **ЗМІСТ**

<b>ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b>	<b>4</b>
<b>СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ.....</b>	<b>5</b>
<b>ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ.....</b>	<b>5</b>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПРИЛАДУ.....</b>	<b>5</b>
<b>ВИКОРИСТАННЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД.....</b>	<b>6</b>
<b>ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....</b>	<b>6</b>

## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Прилад призначений винятково для використання в домашніх умовах.
- Прилад необхідно використовувати тільки за призначенням.
- Кожного разу перед включенням приладу огляньте його. При наявності пошкоджень приладу і мережевого шнура в жодному разі не включайте прилад у розетку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Для додаткового захисту слід встановити прилад захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30мА в мережі електроживлення ванної кімнати. Зверніться за порадою до кваліфікованого фахівця.
- Включайте прилад тільки в джерело змінного струму. Перед включенням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове включення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може бути включений тільки в мережу із заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або приладами підключення.
- Перед включенням приладу переконайтеся, що вмикач не перебуває у включеному стані.
- Не використовуйте прилад поза межами приміщення. Оберегайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, вдарення об гострі кути, вологи (у жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не доторкайтеся до приладу вологими руками. При намоканні приладу відразу відключіть його від мережі.
- Не залишайте прилад без догляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- **Увага! Під час роботи сопло приладу дуже розігрівається.**
- Перед тим як упакувати прилад, дайте йому повністю схолонути.
- Не закривайте отвори для входу й виходу повітря під час роботи приладу. Це може призвести до перегрівання приладу.
- Не допускайте торкання вилки до нагрітих частин приладу.
- При перегріванні прилад автоматично відключається. Після схолонення через декілька хвилин прилад знову може бути включений.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. Забороняється також відключати прилад з мережі, тримаючи його за шнур живлення. При відключенні приладу з мережі, тримайтеся за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не намотуйте шнур електроживлення на прилад, оскільки з часом це може призвести до злому шнура. Завжди рівно розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура можуть проводити тільки кваліфіковані фахівці - співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт – пряма небезпека для користувача.
- Забороняється використовувати прилад поблизу легкозаймистих речовин: бензину, фарб, лаків, спреїв і т.д.
- Не допускайте попадання волосся, пилу й пуху всередину приладу.



- Не використовуйте спреї та лаки для укладання волосся під час роботи приладу.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть бути використані тільки оригінальні запасні частини.

## СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


Прилад використовується для сушіння й укладання волосся в домашніх умовах.

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

1. 2-х ступінчатий перемикач потужності / 2-х ступінчатий перемикач температури
2. Захист від перегріву

Прилад оснащений функцією автоматичного відключення при перегріванні. Прилад необхідно відключити з мережі живлення й дати схолонути протягом декількох хвилин. Після чого його можна знову використовувати. Перед включенням перевірте, чи не забились волоссям сопло, з'ємна решітка або лопать вентилятора.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ

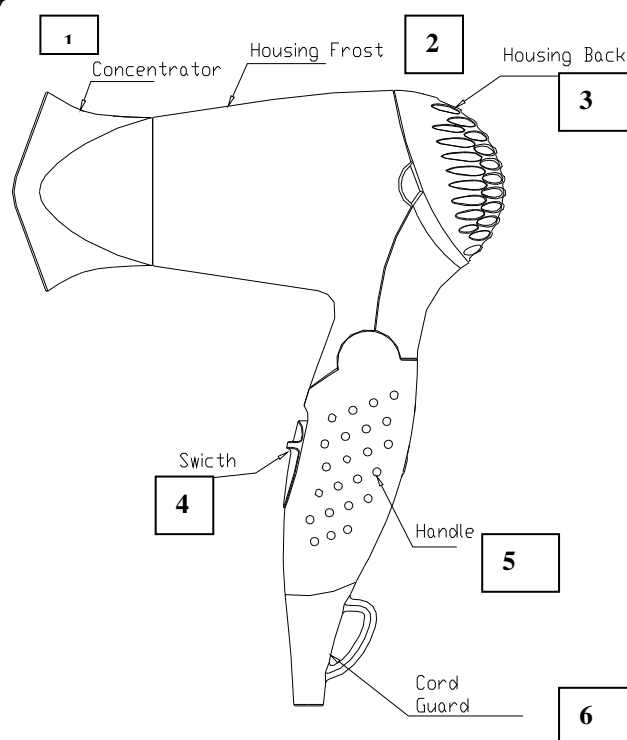

1. Насадка-концентратор.
2. Корпус фена.
3. З'ємна решітка.
4. Перемикач.
5. Ручка фена.
6. Петля для підвішування.

## ВИКОРИСТАННЯ

1. Повністю розмотайте мережевий кабель.
2. Встановіть насадку.
3. Під'єднайте прилад до джерела живлення.  
Включіть прилад.
4. Встановіть швидкісний і температурні режими.

0=Викл.

1=неповна потужність, середній температурний режим;

2=повна потужність, високий температурний режим;

Для просушування.

Якщо у Вас проблемне волосся, для сушіння рекомендується невисока температура й швидкість обдуву (1). Для нормального волосся бажаний великий повітряний потік: рекомендується встановити підвищену швидкість повітряного потоку (2).

Для моделювання.

Коли волосся підсушене, можна встановити більш високий температурний режим для зручного моделювання й закріплення зачіски.

Для того, щоб не зруйнувати зачіску, рекомендується встановити невисоку швидкість повітряного потоку (1).

5. По закінченні виключіть прилад і від'єднайте електричну вилку від розетки.

## ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

1. Перед чисткою відключіть прилад від мережі й дайте йому повністю схолонути.
2. Регулярно прочищайте всмоктувальний отвір за допомогою м'якої щітки.
3. **Корпус** приладу потрібно чистити сухою м'якою тканиною без використання додаткових очищуючих засобів.
4. Ні в якому випадку не занурюйте прилад у воду.
5. Не використовуйте для чистки розчинники й абразивні матеріали.
6. Ретельно висушіть прилад після чистки.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Потужність: 1200Вт

Напруга: 220-240В

Частота: ~50/60Гц

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

