

**ORION**

***Glass***

**Fitness Scale**

**Фитнесс Весы**

(Сверхпрочная стеклянная поверхность)

**Инструкция по эксплуатации**  
**Модель: ORION OS013F**



**Уважаемые покупатели!**  
**Большое СПАСИБО Вам за покупку фитнес весов**  
**Orion OS013F!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

---

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



# Содержание


Правила безопасного использования	4
Внешний вид	4
Установка батареек	4
Измерение веса без запоминания результатов	4
Измерение веса с запоминанием результатов (1) Для тех, кто пользуется весами первый раз	5
Измерение веса с запоминанием результатов (2) Для тех, кто уже выбрал ранее позицию памяти	6
Технические характеристики	7

## Правила безопасного использования

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.
- Установите весы на плоскую и твердую поверхность.
- Не устанавливайте весы вблизи источников электромагнитных волн, таких как: микроволновые печи, мобильные телефоны и т.д.
- Предохраняйте весы от внезапных ударов.
- Не допускайте попадания на весы воды и других жидкостей.
- Не используйте растворители для чистки весов.
- Предохраняйте весы от прямого солнечного света.

**Сохраните данную инструкцию.**

## Внешний вид

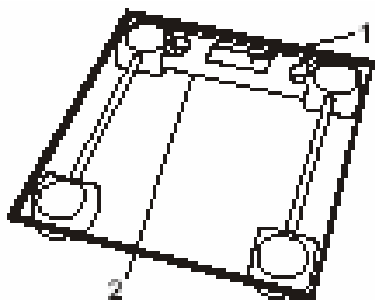



1. ЖК-дисплей.
2. Кнопка переключения единицы измерения веса кг/фунты (kg/lb). (Размещена на тыльной стороне прибора).

## Установка батареек




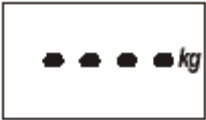

1. Снимите крышку отсека батареек.
2. Установите 4-е батарейки размера AAA.
3. Закройте отсек батареек крышкой.

## Измерение веса без запоминания результатов

	Дотроньтесь к весам один раз для включения прибора. На дисплее появится значок: "----"(kg/kg).
	Встаньте на весы только после того, как появится значок 0.0 kg и постоит несколько секунд. Результат взвешивания засветится на дисплее.
	Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете.
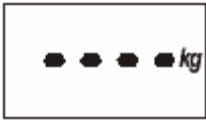
## Измерение веса с запоминанием результатов (1)

Для тех, кто пользуется напольными весами первый раз.

	Дотроньтесь к весам один раз для включения прибора. На дисплее появится значок: "----"(kg/lb) (кг/фунт).
	Дотроньтесь еще один раз, до появления значка 0.0. На дисплее будет мигать номер позиции установки памяти. Если Вам надо найти другой номер позиции памяти (от 01 до 04), то дотрагивайтесь к весам до тех пор, пока он не появится.
	После этого на дисплее высветится значок "±----kg/lb"(кг/фунт). (Разница в весе текущего и предыдущего взвешивания).
	Встаньте на весы только после того, как появится значок 0.0 kg, и постоит несколько секунд. Результат взвешивания засветится на дисплее переменнo с "±----kg/lb".
	<b>Внимание!</b> Для сохранения прибора и Вашей безопасности, не становитесь на край весов.
	Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете.

## Измерение веса с запоминанием результатов (2)

Для тех, кто уже выбрал ранее позицию памяти.

	<p>Дотроньтесь к весам один раз для включения прибора. Дотроньтесь еще один раз, до появления значка 0.0. На дисплее будет мигать номер позиции установки памяти. Если Вам надо найти другой номер позиции памяти (от 01 до 04), то дотрагивайтесь к весам до тех пор, пока он не появится.</p>
	<p>На дисплее появятся Ваши последние данные. Показатели веса (вес тела и разница в весе текущего и предыдущего взвешивания) будут появляться попеременно.</p>
	<p>Встаньте на весы только после того, как появится значок 0.0 kg, и постоит несколько секунд.</p>
	<p>Показатели веса (вес тела и разница в весе текущего и предыдущего взвешивания) будут появляться попеременно на дисплее прибора.</p>
	<p><b>Внимание!</b> Для сохранения прибора и Вашей безопасности, не становитесь на край весов.</p>
	<p>Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете.</p>

### Обратите внимание!

1. Когда весы перегружаются, то на дисплее появляется значок "FFFF".
2. Если вы не пользуетесь прибором, то поставьте его горизонтально в удобное для Вас место и ничего не кладите на него сверху.
3. Не становитесь на весы влажными ногами.

## Технические характеристики

Единица измерения веса	0.1 кг / 0.2 фунта
Батарейки литиевые	2 x CR2032
Сертификаты	CE/FCC
4 позиции установки памяти	01 - 04
Индикатор заряженной батареи	+
Легкость в использовании и автоматическое отключение	+
Габариты	280 (Д) x 280 (Ш) x 40 (В) мм
Максимальный вес	160 кг / 352 фунта